


FOREST
DRAPERY HARDWARE

FR



EasyTouch® Interrupteur mural sans fil

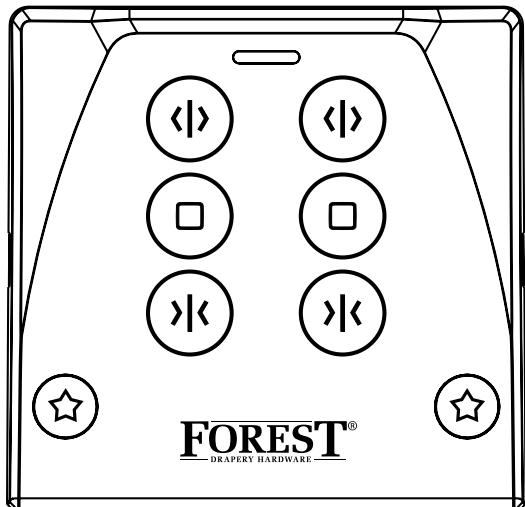

Forest Link RF
Protocol inside

520108X002

MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATRIÈRES

1. Général	
1.1. Spécification	
2. Sommaire	
2.1. Aperçu de la télécommande	
3. Sécurité	
3.1. Usage prévu	5
3.2. Consignes de sécurité	5
4. Installation	7
5. Couplage	8
5.1. Couplage du Shuttle S/M/L ou du Shuttle ION	8
5.2. Couplage du Shuttle GO	8
5.3. Couplage à un moteur tubulaire Forest	9
6. Usage	10
6.1. Fonctionnement normal	10
6.2. Configurer la position favorite	10
6.3. Activation du verrouillage enfant / verrouillage hôtel	11
7. Dépannage	12
8. Conformité	13
9. Responsabilité	14
10. Recyclage	14
11. Déclaration de conformité	15

INTRODUCTION

3	Merci d'avoir acheté l'interrupteur mural sans fil Forest
3	EasyTouch® !
4	L'interrupteur mural sans fil EasyTouch® est une
4	télécommande pour vos appareils Forest. Avec cet
5	interrupteur EasyTouch®, vous pouvez contrôler jusqu'à
	deux appareils Forest.

FR



The EasyTouch® wireless wall switch is equipped with both the original RF protocol and the new Forest Link® protocol as standard.

1. Général

Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit Forest Group. Suivez les instructions de ce manuel et conservez ce dernier pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de l'interrupteur mural sans fil Interrupteur mural sans fil EasyTouch®.

Toute utilisation hors du cadre d'application défini par Forest Group est interdite. Le non-respect des instructions de ce manuel annule toute responsabilité et toute garantie du groupe Forest.

L'interrupteur mural sans fil EasyTouch® comprend :


FR

- Fonctionnement à deux canaux
- Alerte de batterie faible
- Équipé du protocole Forest Link RF
- Également compatible avec le protocole Forest RF d'origine
- Garantie 5 ans

1.1. SPÉCIFICATION

Spécification	Valeur
Portée de transmission intérieure	30 m
Puissance de transmission	< 0 dBm (ERP)
Fréquence	433 MHz ± 100 KHz
Batterie	2 × 1,5V LR03 (2× AAA battery)
Codage radio	Protocole Forest d'origine Forest Link Protocol
Dimensions	83 × 83 × 19 mm
Poids (incl. 2× AAA battery)	90 g
Poids (excl. 2× AAA battery)	66 g
Température de fonctionnement	0°C - 50°C


2. Sommaire

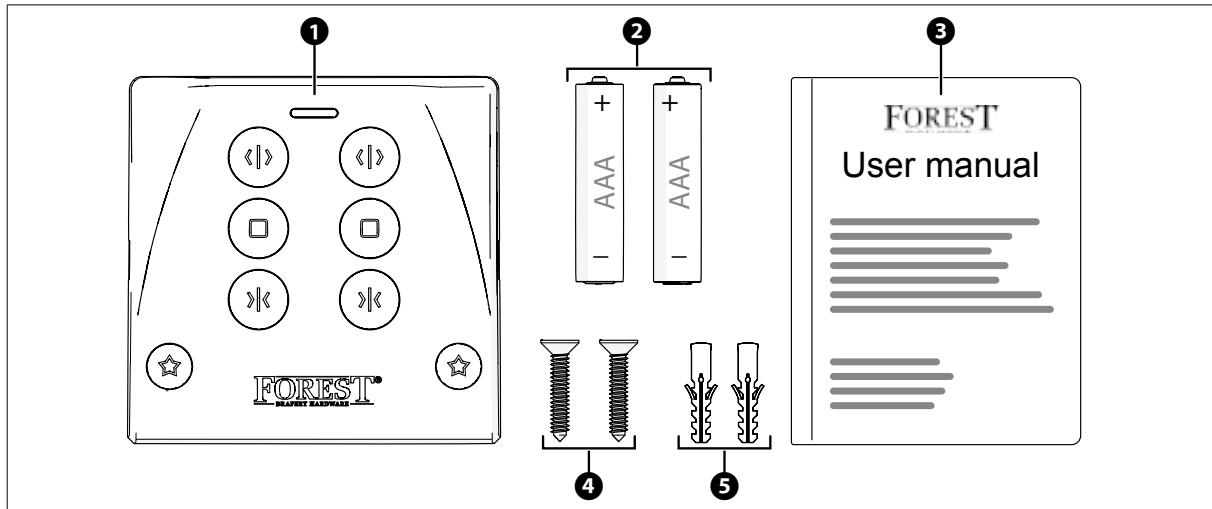

FR

- ❶ 1x EasyTouch® interrupteur mural sans fil
- ❷ 2x AAA batteries
- ❸ 1x Manuel d'installation
- ❹ 2x Vis (3x20mm)
- ❺ 2x Bouchon en plastique

2.1. APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE

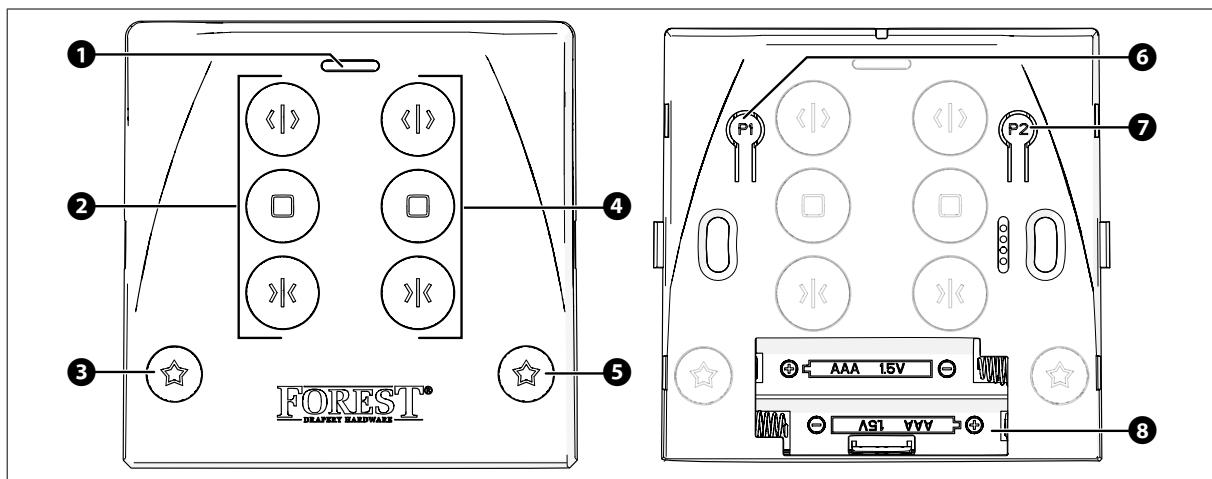

- ❶ Indicateur LED
- ❷ Boutons canal 1
- ❸ Bouton Favori canal 1
- ❹ Boutons canal 2
- ❺ Bouton Favori canal 2
- ❻ Bouton de programmation canal 1
- ❼ Bouton de programmation canal 2
- ❽ Compartiment à piles

Fonctions des boutons

Bou-tons	Fonction	Bou-tons	Fonction
	Appuyez pour ouvrir les rideaux ou pour allumer l'éclairage LED.		Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à leurs positions de rideaux préférées par une seule pression. ¹
	Appuyez pour fermer les rideaux ou pour éteindre l'éclairage LED.		Le bouton Programme permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions de programmation. ²
	Appuyez pour arrêter les rideaux mobiles ou pour atténuer l'éclairage LED.		

¹Cette fonction ne fonctionne qu'avec les moteurs équipés du protocole Forest Link.

²Référez-vous au manuel de votre moteur pour les fonctions du bouton de programmation.

3. Sécurité

3.1. USAGE PRÉVU

- Ce produit est conçu comme une télécommande murale sans fil compatible avec systèmes motorisés Forest.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

3.2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Veuillez toujours lire et comprendre ce manuel et conservez-le à proximité du produit. Consultez le site www.forestgroup.com pour la version en ligne du manuel d'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas se trouver à proximité du lieu de mise en place de l'interrupteur mural lors des travaux d'installation.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les piles. Les produits chimiques contenus dans les batteries peuvent s'enflammer au contact de l'air ambiant.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une batterie.

ATTENTION

- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées et ne l'exposez pas directement au soleil.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement ; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides, tels que les salles de bains ou les piscines.
- Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une pile, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée à l'eau et consultez un médecin.
- L'utilisation des piles par des enfants doit être surveillée en permanence.
- Ne soumettez pas les piles à la chaleur ou au feu. Évitez de stocker l'appareil en plein soleil.
- Utilisez uniquement des piles AAA comme décrit dans ce manuel.


AVIS

- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le percez pas et ne le démontez pas, car cela annulerait la garantie.
- Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont correctement insérés pour éviter tout court-circuit.
- Gardez toujours les piles propres et sèches.
- Utilisez toujours des piles neuves ou complètement chargées pour des performances optimales.

FR


4. Installation

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer soigneusement le **couvercle avant** du produit.

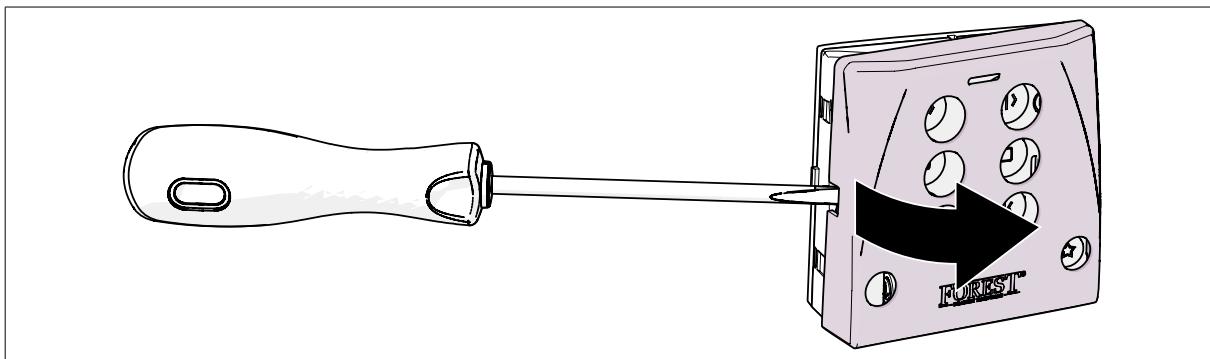


FR

2. Utilisez les trous de vis comme gabarit pour **marquer** l'emplacement de perçage.
3. Utilisez une perceuse électrique et un foret à maçonnerie de 4 mm pour **percer** les deux trous de fixation.
4. Insérez les **chevilles en plastique** fournies dans les deux trous.
5. Utilisez un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour **fixer** le produit au mur.

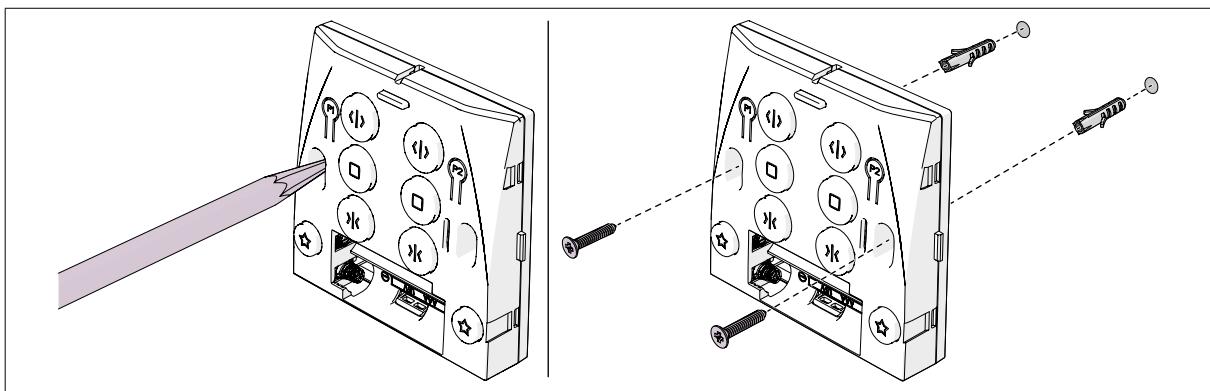

6. Insérez les **2x piles AAA** dans le compartiment à piles.
7. Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont correctement insérés pour éviter un court-circuit.
8. Remettez le **couvercle avant** en place sur le produit.

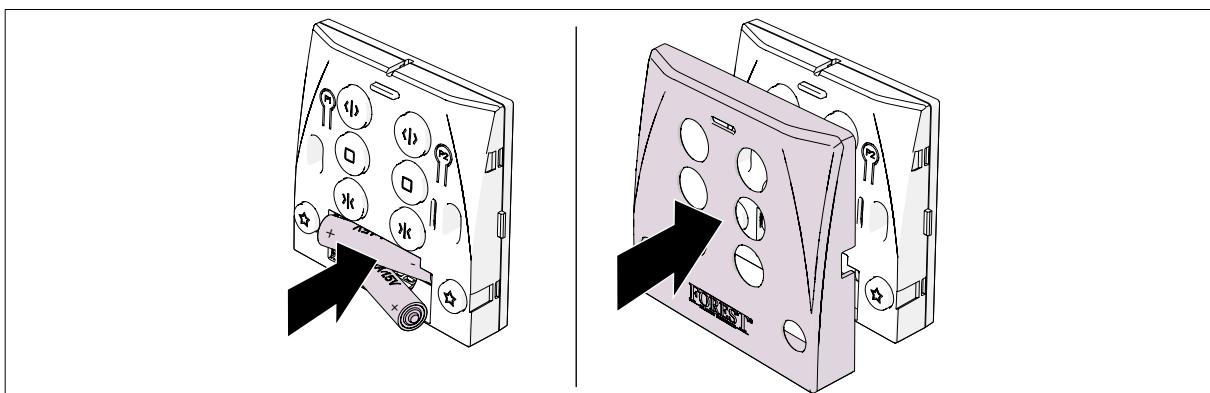

5. Couplage

La télécommande doit être appairée avec le moteur Forest avant de pouvoir être utilisée.

- i** L'appairage ne peut pas être effectué sur un canal de groupe ou sur le canal 0 (tous).

5.1. COUPLAGE DU SHUTTLE S/M/L OU DU SHUTTLE ION

1. À l'aide d'un stylo, appuyez 3 fois sur le **bouton P** du Shuttle.

L'indicateur LED défile de la première à la deuxième, puis à la troisième.


FR

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé une quatrième fois pendant 5 secondes.

L'indicateur LED du moteur clignote en vert.

3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton **Ouvrir canal 1** ou **Ouvrir canal 2** pour coupler le Shuttle à la télécommande.

L'indicateur LED vert du moteur s'éteint, indiquant que la télécommande est couplée au Shuttle.

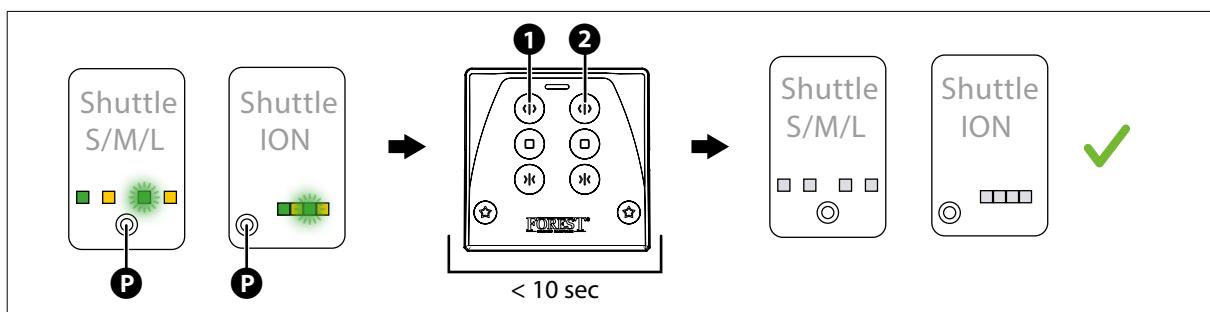

5.2. COUPLAGE DU SHUTTLE GO

1. À l'aide d'un stylo, appuyez 3 fois sur le **bouton P** du Shuttle.


L'indicateur LED du moteur est orange.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé une quatrième fois pendant 5 secondes.

L'indicateur LED du moteur clignote en orange.

3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton **Ouvrir canal 1** ou **Ouvrir canal 2** pour coupler le Shuttle à la télécommande.

Les rideaux bougent, indiquant que la télécommande est appariée à la navette.

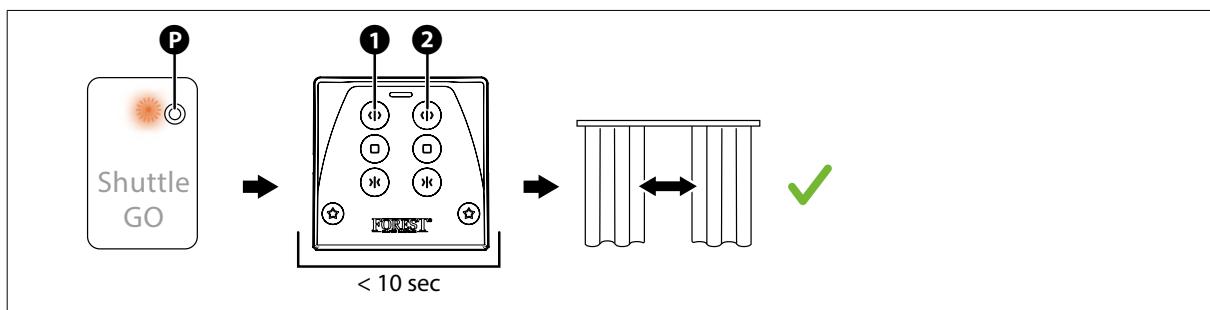

5.3. COUPLAGE À UN MOTEUR TUBULAIRE FOREST

Pour coupler le produit à un moteur tubulaire Forest, consultez le manuel d'utilisation du moteur tubulaire respectif pour plus d'informations.

Alternativement, accédez au lien suivant ou scannez le code QR pour visiter la page Web de Forest avec tous les manuels d'utilisation : www.forestgroup.com/en/downloads/technical-documents



FR

6. Usage

6.1. FONCTIONNEMENT NORMAL


1. Appuyez sur le **bouton Ouvrir** pour ouvrir les rideaux.
2. Appuyez sur le **bouton Arrêt** pour arrêter les rideaux à l'endroit souhaité.
3. Appuyez sur le **bouton Fermer** pour fermer les rideaux.

6.2. CONFIGURER LA POSITION FAVORITE

Les boutons Favoris vous permettent de définir une position de rideau personnalisée pour chaque moteur.
Appuyez sur le(s) bouton(s) pour déplacer automatiquement le rideau à la position souhaitée.

FR


- La position favorite ne peut être configurée que si les positions de fin de course des moteurs sont configurées. Ceci ne fonctionne qu'avec les moteurs équipés du protocole Forest Link.
1. Utilisez les **boutons Ouvrir, Fermer** et/ou **Arrêt** pour déplacer les rideaux à la position favorite souhaitée.
 2. Appuyez sur les **boutons Favoris** et **Arrêt** pendant 2 secondes pour définir la position actuelle comme favorite.
 3. Appuyez sur le **bouton Favori** depuis n'importe quelle position pour déplacer les rideaux vers l'emplacement favori.
- Un seul emplacement favori peut être enregistré par moteur.

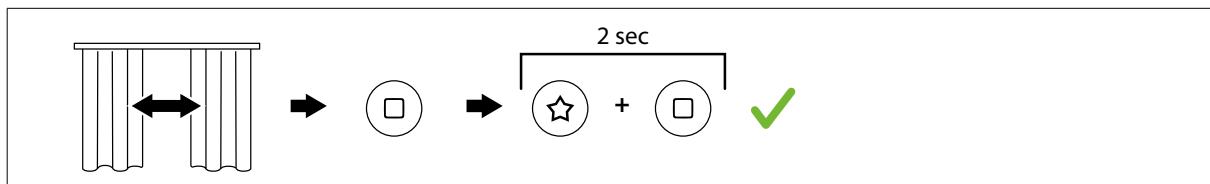

Pour supprimer la position favorite :

1. Appuyez sur le **bouton « Favoris »** depuis n'importe quel emplacement pour déplacer les rideaux vers la position favorite.
2. Appuyez sur les **boutons Favoris** et **Arrêt** pendant 2 secondes pour supprimer la position actuelle des favoris. La position favorite est maintenant supprimée.

L'emplacement favori a été supprimé.

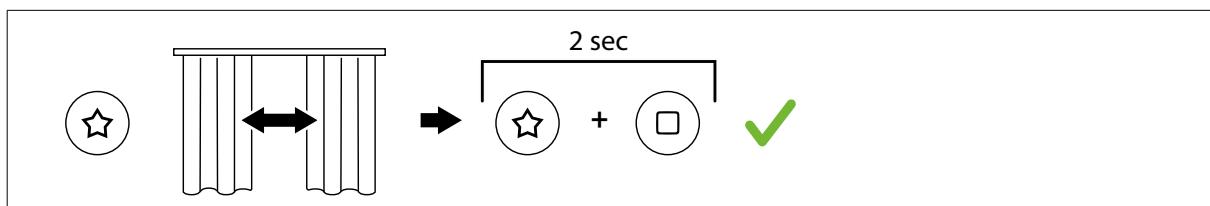

6.3. ACTIVATION DU VERROUILLAGE ENFANT / VERROUILLAGE HÔTEL


Lorsque le verrouillage enfant/hôtel est activé, les fonctions à deux boutons (comme la configuration des favoris) sont désactivées.

1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer soigneusement le **couvercle avant** du produit.
2. Maintenez enfoncés les **boutons Programme (canal 1)** ou **Programme (canal 2)** pendant 10 secondes.

Le verrouillage enfant/hôtel est alors activé.

FR

- i** Attendez au moins 30 secondes avant d'envoyer d'autres commandes.

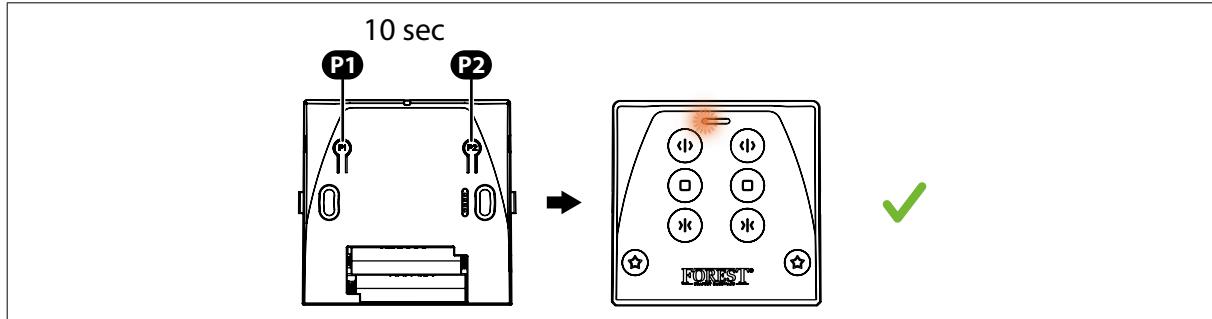

Répétez les étapes d'activation du verrouillage enfant / verrouillage hôtel pour désactiver le verrouillage enfant / verrouillage hôtel.

7. Dépannage

FR

Problème	Cause possible	Solution possible
L'indicateur LED clignote en orange lorsqu'un bouton est enfoncé.	Les piles sont presque vides.	Remplacez les piles.
Le produit ne fonctionne pas.	Le produit n'est pas correctement appairé.	Suivez les instructions du chapitre « Appairage » pour appairer le produit aux moteurs de rideaux.
	Vérifiez que les piles sont correctement insérées et qu'elles ne sont pas vides.	Remplacez les piles.
	Le produit ne fonctionne pas avec votre moteur de rideau.	Ce produit fonctionne uniquement avec les moteurs Forest Shuttle, les moteurs tubulaires Forest avec récepteur interne et les systèmes LED Forest avec récepteur RF. Assurez-vous que votre moteur de rideau est compatible avec le produit.
Mon rideau ou mon moteur tubulaire n'est pas équipé du protocole Forest Link et la réponse est très lente.	Le produit doit être configuré sur le protocole RF d'origine.	Retirez les piles. Maintenez le bouton Stop enfoncé, puis réinstallez les piles. Le voyant LED clignote une fois. Suivez les instructions du chapitre « Appairage » pour appairer le produit aux moteurs de rideaux. Les moteurs doivent toujours être réappairés à la télécommande.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit Forest.

8. Conformité



Réglementations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

FR

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

⚠ ATTENTION

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Forest Group (Netherlands) B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE.

9. Responsabilité

Forest Group décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et/ou aux biens, les défauts, la main-d'œuvre sur site, les interventions de dépannage, la réinstallation ou les frais d'expédition, d'emballage ou de retour des marchandises, si le produit a été modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé par une utilisation inappropriée ou le non-respect des présentes instructions d'utilisation. Dans ce cas, le droit à toute forme de garantie, de service et de remboursement des frais cessera.

10. Recyclage



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Assurez-vous de le rapporter à un point de collecte ou à un dépôt pour recyclage.

FR

11. Déclaration de conformité



EU Declaration of Conformity

FR

Hereby we, the
undersigned:

Manufacturer: Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country: Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number: +31 0570 622 850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product is:

Product description: Wireless Wallswitch
Type designation(s): Easytouch wireless wallswitch model 520108x002 (x is color version)
Trademark: Forest

The object is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Radio Equipment Directive – 2014/53/EU</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.1(a)	<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.2
	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020		ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300-220-2 V3.1.1 (2017-02)
	EN 62479:2010		
<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.1(b)		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) / EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)		
	EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 / EN 55035:2017 + A11:2020		
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Name: A.G. ten Have

Date: 14-10-2025

Function: Head R&D

Signature:

FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.

Deventer, Les Pays-Bas
www.forestgroup.com

FR

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED

Rochdale, Royaume-Uni
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP POLSKA SP. Z O.O.

Varsovie, Pologne
www.forestpolska.com

FOREST GROUP BULGARIA EOOD

Ville de Sofia, Bulgarie
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA

Cartersville, États-Unis
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST

Dubaï, Émirats arabes unis
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD

Shanghai, Chine
www.forestgroupchina.com