


FOREST®
DRAPERY HARDWARE



Shuttle® Go

محرك الستائر

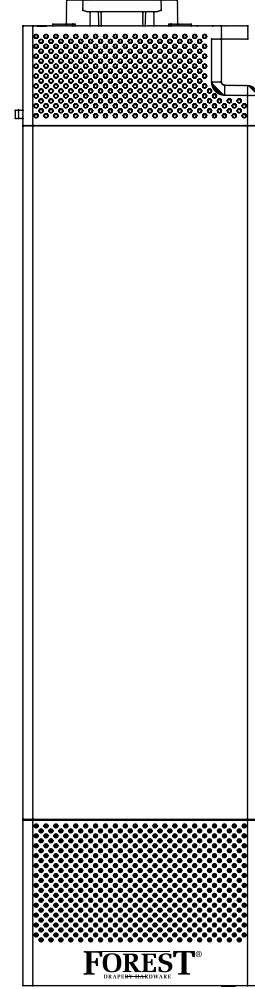

Forest Link RF
Protocol inside



اتصال Wi-Fi

523600X000-EU
523600X000-UK
523600X000

مدخست سمل ليلد

جدول المحتويات

مقدمة

شكراً لشرائك محرك الستائر !Forest Shuttle® Go
محرك Forest Shuttle® Go هو محرك ستائر يُستخدم مع أنظمة
مسارات Forest.

١	معلومات عامة	٣
١,١	المواصفات	٣
٢	نظرة عامة على المنتج	٤
٢,١	المحتويات	٤
٢,٢	الأجزاء الرئيسية	٤
٢,٣	وظائف أزرار جهاز التحكم عن بُعد	٥
٢,٤	وظائف الزر P	٥
٣	السلامة	٦
٣,١	الاستخدام المقصود	٦
٣,٢	تعليمات السلامة	٦
٤	التركيب	٧
٥	الاستخدام	٧
٥,١	الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد EasyTouch®	٧
٥,٢	الاقتران بالمفتاح الحائطي EasyTouch®	٨
٥,٣	إضافة جهاز تحكم عن بُعد إضافي عن طريق جهاز تحكم عن بُعد مقترن	٨
٥,٤	ضبط التجميع الخلفي	٩
٥,٥	عكس الاتجاه	٩
٥,٦	التحكم باللمس	١٠
٥,٧	ضبط الموضع المفضل	١١
٥,٨	إعادة معايرة المواضع النهائية	١١
٥,٩	ضبط سرعة المحرك	١٢
٥,١٠	إلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد	١٢
٥,١١	إلغاء الحدود المضمنة	١٣
٥,١٢	ضبط حساسية كشف العوائق	١٣
٥,١٣	تغيير وضع التلامس الجاف (١٢#R)	١٤
٥,١٤	إعادة ضبط المصنع	١٥
٦	الاتصال بالتطبيق	١٥
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٧
٨	الصيانة	١٧
٨,١	التشحيم	١٧
٩	المطابقة	١٨
١٠	المسؤولية	١٨
١١	إعادة التدوير	١٨
١٢	إعلان المطابقة	١٩

١. معلومات عامة

اقرأ هذا الدليل وتعليمات السلامة بعناية قبل استخدام هذا المنتج من Forest Group. اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل واحتفظ به طوال العمر الافتراضي للمنتج. يصف هذا الدليل تركيب وتشغيل محرك الستائر Shuttle® Go.

لا يُسمح بأي استخدام خارج نطاق الاستخدام المحدد من جانب Forest Group. يؤدي تجاهل التعليمات الواردة في هذا الدليل إلى إلغاء أي مسؤولية أو ضمان من جانب Forest Group.

يتميز محرك الستائر Shuttle® Go بما يلي:


- إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi و Bluetooth®
- يتوافق مع تطبيق Forest Connect
- يمكن استخدامه مع المسار المنحني
- يدعم التحكم عبر التلامس الجاف
- تحمّل وزن يصل إلى ٣٥ كجم (دون منحنيات)
- تفعيل التحكم باللمس عن طريق سحب الستائر
- تحكم مدمج في حالات الطوارئ، مثل حالة انقطاع التيار الكهربائي، لضمان التشغيل اليدوي للستائر
- التشغيل والتوقف البطيئان
- الإعداد التلقائي الكامل للحدود
- تحكم في إعدادات السرعة
- ضمان لمدة ٥ سنوات

١.١ المواصفات

المواصفات	القيمة
وزن المحرك	١ kg
أبعاد المحرك	٢٩٠ × ٧١ × ٥٠ mm
طول الكابل	٤ m
الجهد الكهربائي	١١٠ – ٢٣٠ V AC
القدرة	٢٤ W
تصنيف الحماية	IP٢٠
درجات حرارة التشغيل	٠°C – ٥٠°C
الرطوبة النسبية	١٠ – ٨٠٪
بروتوكول التردد اللاسلكي	بروتوكول Forest Link
منفذ RJ١٢	التلامس الجاف
نطاق التردد اللاسلكي	٣٠ m
عزم دوران المحرك	١ Nm
جهاز الاستقبال	٤٣٣MHz/ASK
	Bluetooth®
	Wi-Fi
الحد الأقصى لاتصالات جهاز التحكم عن بُعد	١٠
السرعة	١ : ١٢ cm/s
	٢ : ١٤ cm/s
	٣ : ١٦ cm/s
الحد الأقصى للتشغيل المستمر	٣٦٠ s
الحد الأقصى لوزن الستارة	دون منحنيات: ٣٥ كجم
	منحنى واحد: ٣٠ كجم
	منحنيان: ٢٥ كجم

٢. نظرة عامة على المنتج


١.٢ المحتويات

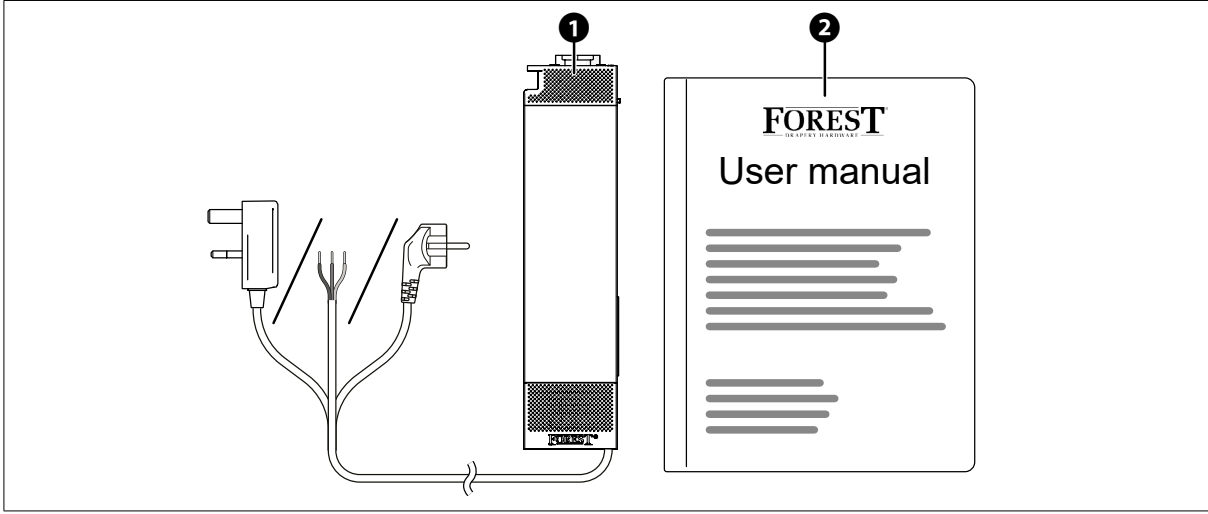

١ × محرك الستائر Shuttle® Go

٢ × دليل المستخدم

٢.٢ الأجزاء الرئيسية

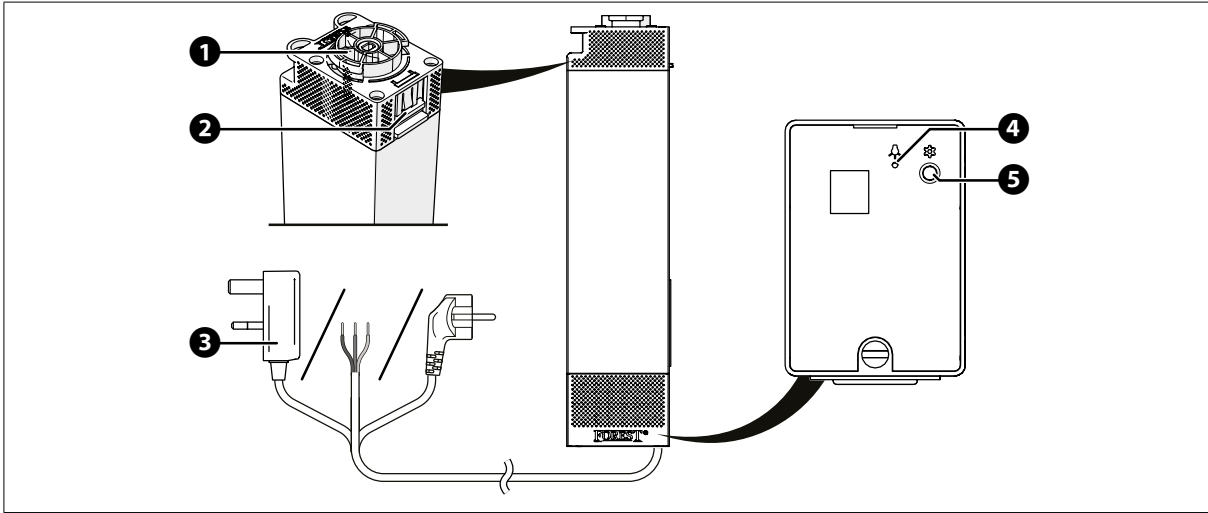

١ عمود المحرك

٢ مشبك القفل

٣ كابل الطاقة

٤ مؤشر LED

٥ زر P

١ يعتمد كابل الطاقة على مكان الشراء: EU-٥٢٣٦٠٠١٠٠٠ مزود بقباس كهربائي مناسب للاتحاد الأوروبي. UK-٥٢٣٦٠٠١٠٠٠ مزود بقباس كهربائي مناسب للمملكة المتحدة.

٥٢٣٦٠٠١٠٠٠ بدون قابس (يجب شراء قابس كهربائي مؤرض وتركيبه بشكل منفصل).

الزر	الوظيفة	الزر	الوظيفة
	يستخدم لبرمجة الوظائف.		اضغط على زر الفتح لفتح الستائر.
	اضغط للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة ^١		اضغط على زر الإغلاق لإغلاق الستائر.
			اضغط عليه لإيقاف العملية/الحركة الحالية.
			اضغط عليه للوصول لوضع الستارة المفضل لديك.

^١ هذه الأزرار غير موجودة بالمفتاح الحائطي اللاسلكي.

استخدم الزر P لتغيير الإعدادات في قائمة الضبط. اختر الإعداد الذي تريد تغييره واضغط على الزر عدة مرات (وفقاً للإعداد المطلوب). أكد الإعداد المطلوب بالضغط على الزر لمدة ٣ ثوانٍ.

الوظيفة	عدد مرات الضغط على الزر P	مؤشر LED	الخيارات	تأكيد مؤشر LED	إعدادات المصنع
عكس اتجاه المحرك	١		أخضر	باتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة	باتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة
تفعيل اقتران Wi-Fi	٢		أبيض	الوضع السهل تم الاتصال	وميض أزرق مؤشر LED مطفاً
اقتران تردد لاسلكي ٤٣٣ ميجاهرتز	٣		برتقالي	وضع الاقتران اللاسلكي تم الاتصال اللاسلكي	وميض برتقالي مؤشر LED مطفاً
إعادة المعايرة	٤		أزرق	إعادة الضبط	وميض أزرق أثناء المعايرة
طريقة التلامس الجاف	٥		أصفر	وضع النبض الوضع المستمر	وميض صفراء وميض صفراء
غير مستخدم حالياً	٦		أرجواني	-	-
غير مستخدم حالياً	٧		فيروزي	-	-
إعادة ضبط المصنع	٨		أحمر	-	وميض حمراء

٣. السلامة

١.٣ الاستخدام المقصود

- صُمم هذا المنتج كمحرك ستائر لأنظمة مسارات Forest.
- هذا المنتج مُخصص للاستخدام مع جهاز التحكم عن بُعد Forest المزود ببروتوكول Forest Link.
- هذا الجهاز غير مُخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو مَنْ يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تلقينهم تعليمات استخدام الجهاز من قِبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- هذا المنتج مُخصص للاستخدام الداخلي فقط.

٢،٣ تعليمات السلامة

⚠ تحذير

- اقرأ هذا الدليل وافهمه جيدًا واحتفظ به بالقرب من المنتج في جميع الأوقات. يُرجى زيارة www.forestgroup.com للاطلاع على النسخة الإلكترونية من دليل المستخدم المفصل.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تستخدم المنتج أبدًا بكابل طاقة تالف. استعن دائمًا بفني كهرباء مؤهل لاستبدال كابل الطاقة.

⚠ تنبيه


- لا تُعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو تضعه تحت أشعة الشمس المباشرة.
- هذا المنتج مُخصص للاستخدام الداخلي فقط، لا تستخدمه في الأماكن الخارجية أو في البيئات الرطبة، مثل دورات المياه أو حمامات السباحة.
- لا تسمح للأطفال مطلقًا بالعبث بمواد التغليف. احرص دائمًا على إبقاء مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تحمل المنتج من كابل الطاقة.
- لا تحاول فتح المنتج، فليس بداخله أي أجزاء قابلة للصيانة.

ملاحظات

- لا تغمر الجهاز في السوائل مطلقًا.
- لا تُسقط الجهاز أو تتعبه أو تفككه، لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الضمان.
- انتظر دائمًا حتى ينتهي المحرك من عمله قبل إرسال تعليمات جديدة.
- لا يجب قطع التيار الكهربائي عن المحرك باستخدام نظام إدارة المبنى أو بطاقة مفتاح غرفة الفندق. فهذا يُعد سوء استخدام للمنتج، وقد يؤدي إلى تلفه، كما يؤدي إلى إبطال الضمان.
- عند الاستخدام مع ستائر موجهة، يجب تصنيع الستائر بحيث لا يحثك الجزء العلوي بهيكل المسار. فذلك قد يزيد الاحتكاك ويؤدي إلى تحميل زائد على المحرك، مما يؤدي إلى تلف المنتج.
- احرص على إبعاد كابل الطاقة والمنتج عن الممرات المعبأة.
- احرص دائمًا على إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل الطاقة من منفذ الطاقة قبل تنظيف المنتج أو إجراء أي صيانة به.
- لا تستخدم مواد كيميائية شديدة، مثل الأمونيا أو الأحماض أو الأسيتون، عند تنظيف المنتج.
- لا تُنظف الجزء الداخلي من المنتج.

٤. التركيب

١. قم بتركيب نظام مسار Forest أولاً.
٢. قم بتركيب المحرك في نظام المسار وأدر المحرك عكس اتجاه عقارب الساعة.
٣. ادفع مشبك القفل لأعلى لتثبيت المحرك بنظام المسار.

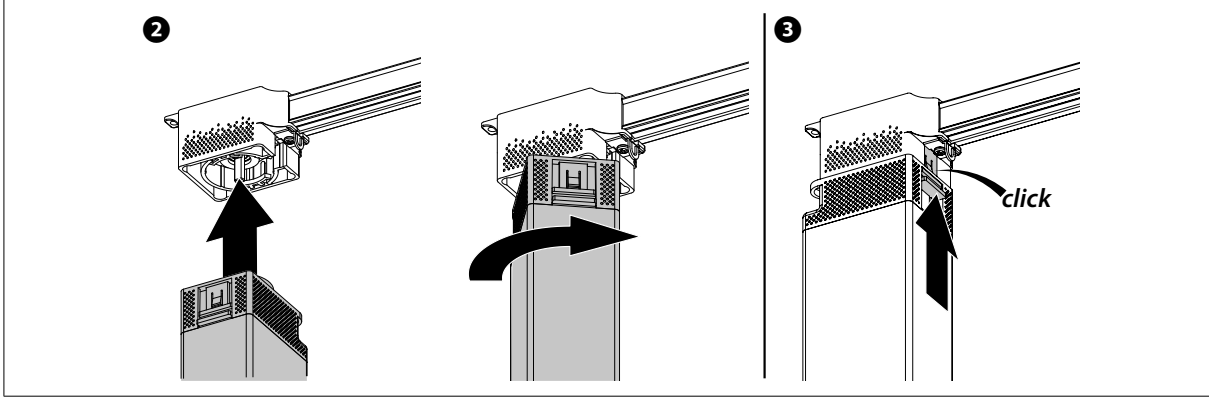


٤. ثبت الستائر في المسار.
 ٥. حرك الستائر يدوياً إلى وضع الفتح.
 ٦. وصل كابل الطاقة الخاص بالمحرك بمنفذ الطاقة.
 ٧. أمسك الستائر واسحبها قليلاً نحو وضع الإغلاق.
- ستنتقل الستائر تلقائياً إلى وضع الإغلاق ثم تعود إلى وضع الفتح.
- تم الآن ضبط موضعي الفتح والإغلاق للمحركات.

٥. الاستخدام


١.٥ الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد EASYTOUCH®

١. حدد القناة المطلوبة.
٢. اضغط على الزر P في Shuttle ٣ مرات.
- سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون البرتقالي.
٣. اضغط مع الاستمرار على الزر P للمرة الرابعة لمدة ٣ ثوانٍ.
- سيومض مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون البرتقالي.
٤. خلال ١٠ ثوانٍ، اضغط على زر الفتح في جهاز التحكم عن بُعد لإقران جهاز Shuttle بجهاز التحكم عن بُعد.
- ستتهز الستارة مرة واحدة، مما يشير إلى أن جهاز التحكم عن بُعد قد اقترن.

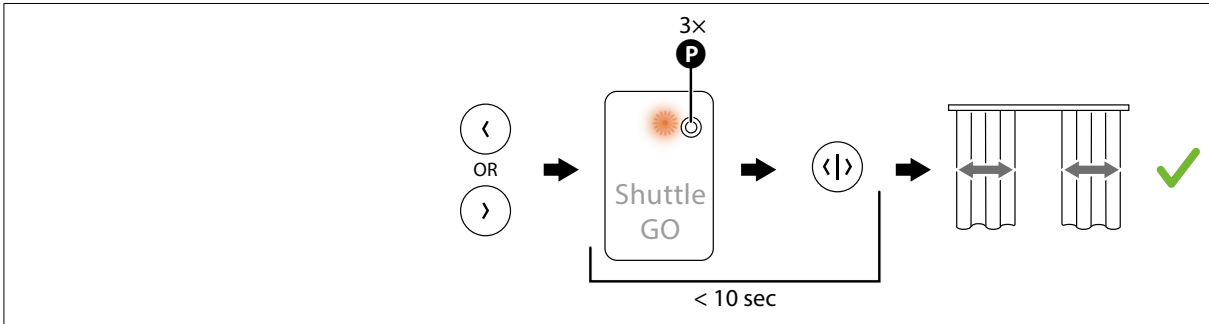

٢.٥ الاقتران بالمفتاح الحائطي EASYTOUCH®


١. اضغط على الزر P في Shuttle ٣ مرات. سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون البرتقالي.
٢. اضغط مع الاستمرار على الزر P للمرة الرابعة لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون البرتقالي.
٣. خلال ١٠ ثوانٍ، اضغط على زر الفتح في جهاز التحكم عن بُعد لإقتران جهاز Shuttle بجهاز التحكم عن بُعد. ستهتز الستارة مرة واحدة، مما يشير إلى أن جهاز التحكم عن بُعد قد اقترن.

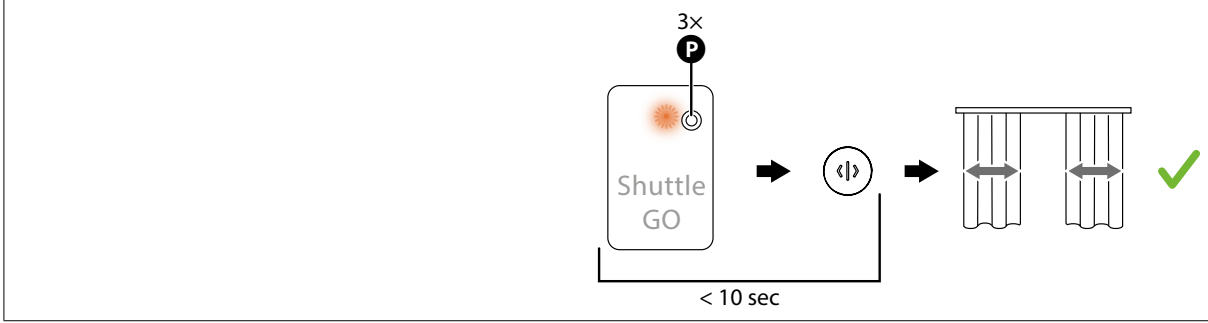

- ٣.٥ إضافة جهاز تحكم عن بُعد إضافي عن طريق جهاز تحكم عن بُعد مقترن يمكن إقران جهاز تحكم عن بُعد ثانٍ (B) بالمحرك عبر جهاز تحكم عن بُعد مقترن بالفعل (A).

١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد المقترن (A). ستهتز الستائر لمرة واحدة.
٢. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد المقترن (A) مرة أخرى. ستهتز الستائر لمرة واحدة.
٣. اضغط على زر الإيقاف في جهاز التحكم عن بُعد الإضافي (B). ستهتز الستائر لمرة واحدة.

أصبح جهاز التحكم عن بُعد الإضافي (B) مقترنًا بالمحرك الآن.

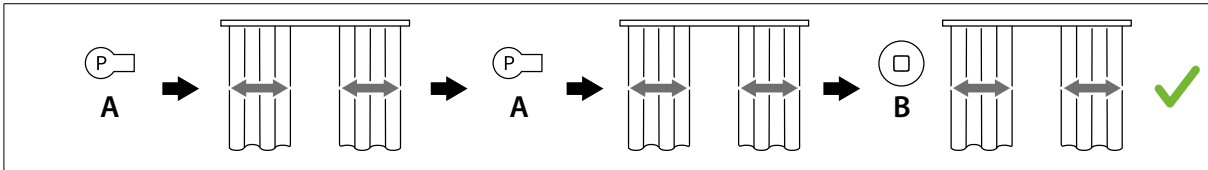


ضبط التجميع الخلفي
لضبط إعدادات تجميع الستائر حسب رغبتك:

١. استخدم أزرار الفتح، الإغلاق و/أو الإيقاف لتحريك الستائر إلى الموضع المطلوب.
انتظر حتى تتوقف الستائر عن الحركة.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر "فتح" و"المفضلة" لمدة ٣ ثوانٍ.
ستهتز الستائر مرتين.

تم الآن تجميع الستارة الجديدة.

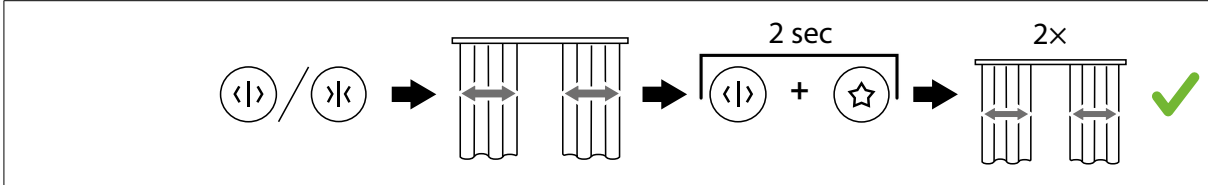


كرر الخطوات ١-٢ لحذف التجميع.

عكس الاتجاه
تأكد من أن الضغط على زر الفتح يفتح الستائر وأن الضغط على زر الإغلاق يغلق الستائر.

إذا كان زر الفتح يغلق الستائر، فقم بعكس اتجاهات الستائر كما هو موضح أدناه.

خيار عن طريق المحرك:

١. اضغط على الزر P لمرة واحدة.
سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون الأخضر.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر P لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأخضر.
٣. اضغط على زر الإغلاق.
ستهتز الستائر لمرة واحدة.

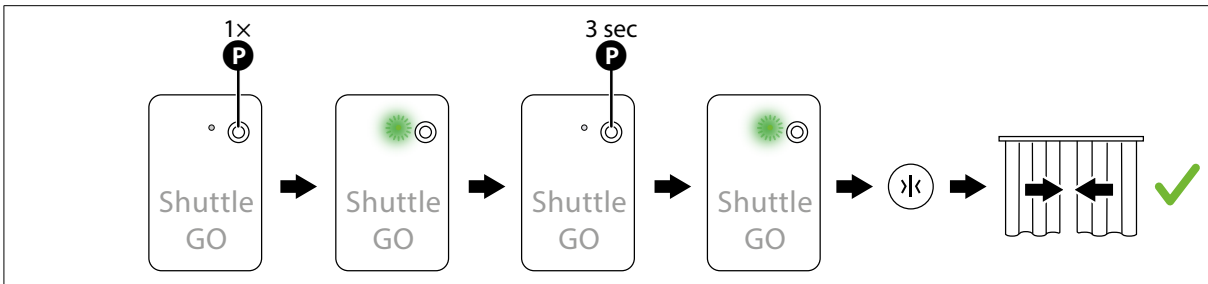


خيار عبر جهاز التحكم عن بُعد:

١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

٢. اضغط على زر الفتح.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

٣. اضغط على زر الإغلاق.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

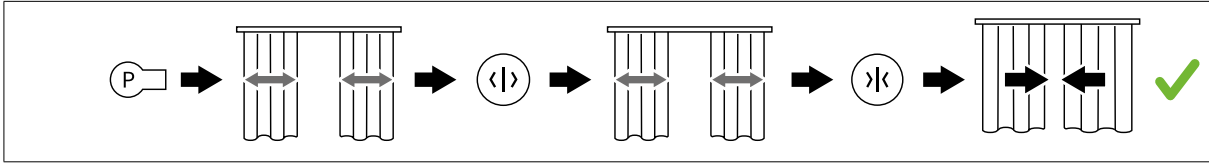

التحكم باللمس

٦.٥

ميزة التحكم باللمس مفعلة بشكل افتراضي.

يتيح لك التحكم باللمس فتح وإغلاق الستائر عن طريق سحبها يدوياً إلى وضع الفتح أو الإغلاق.


لتفعيل (إلغاء تفعيل) التحكم باللمس:

١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

٢. اضغط على زر الإيقاف.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

٣. اضغط على زر الإيقاف.
ستنهز الستائر لمرة واحدة.

تم الآن (إلغاء) تفعيل التحكم باللمس.

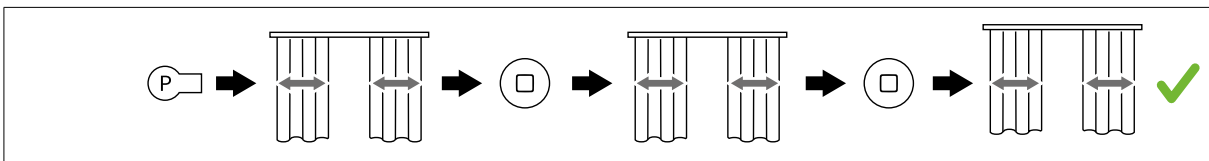


كرر الخطوات المذكورة أعلاه لتفعيل (إلغاء تفعيل) التحكم باللمس.

يتيح لك زر المفضلة ضبط وضع مخصص للستارة لكل محرك. يؤدي الضغط على الزر إلى تحريك الستارة تلقائيًا إلى الموضع المحدد.

لا يمكن إعداد المفضلات إلا إذا تم ضبط المواضع النهائية للمحركات.


١. استخدم أزرار، الفتح، والإغلاق و/أو الإيقاف لتحريك الستائر إلى الموضع المفضل.
٢. اضغط على زر المفضلة والإيقاف لمدة ثانيتين لضبط الموضع الحالي المحدد كموضع مفضل.
٣. اضغط على زر المفضلة في أي موضع لتحريك الستائر إلى الموضع المفضل.

AR

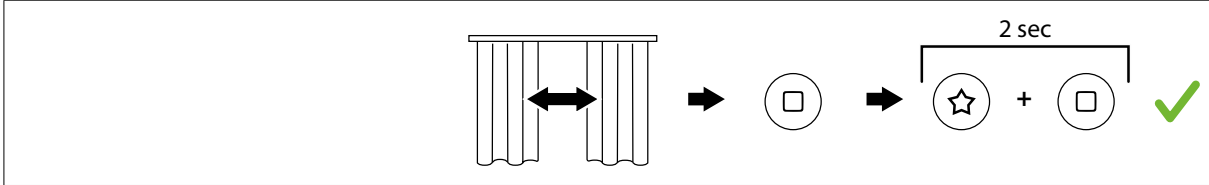

إزالة الموضع المفضل:

١. اضغط على زر المفضلة في أي موقع لتحريك الستائر إلى الموضع المفضل.
 ٢. اضغط مع الاستمرار على زر المفضلة "و" إيقاف" لمدة ٣ ثوانٍ.
- تم الآن إزالة الموضع المفضل.

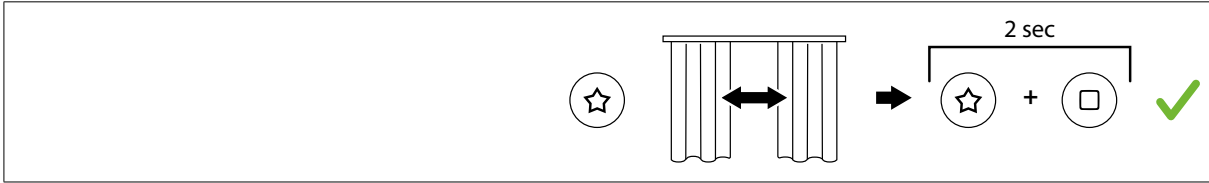


إعادة معايرة المواضع النهائية:

١. اضغط على الزر P في المحرك ٤ مرات. سيومض مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون الأزرق.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر P للمرة الخامسة لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.

ستنتقل الستائر تلقائيًا إلى وضع الإغلاق ثم تعود إلى وضع الفتح.

ملاحظة: لا تجبر المحرك على التوقف في أثناء إعداد الفتح والإغلاق التلقائي. سيتوقف المحرك تلقائيًا بعد انتهاء الحركة إذا كانت هناك مقاومة على كلا الجانبين.

تم الآن ضبط موضعي الفتح والإغلاق للمحركات.

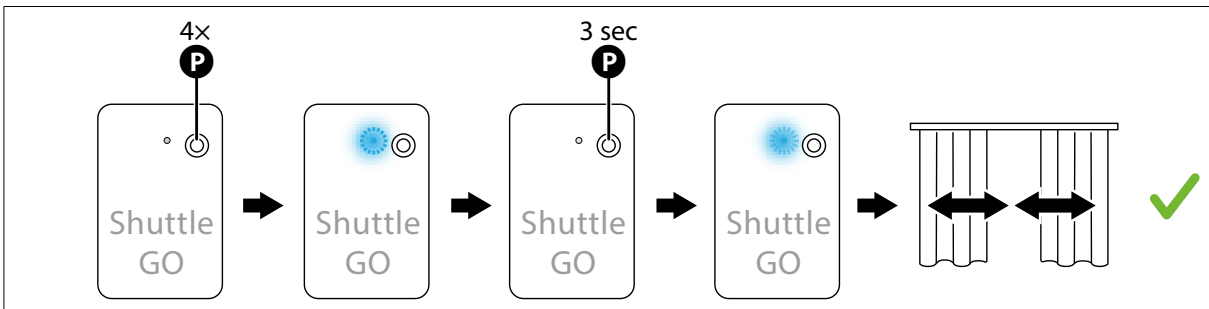

٩.٥ ضبط سرعة المحرك
لضبط سرعة المحرك:


١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٢. اضغط على زر الإيقاف.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٣. ضبط سرعة المحرك:

a. اضغط على زر الفتح لزيادة الإعداد.
b. اضغط على زر الإغلاق لتقليل الإعداد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

يوفر المحرك ثلاثة إعدادات. إذا لم يستجب المحرك بعد الضبط، فهذا يعني أن المحرك قد وصل بالفعل إلى أعلى/أقل إعداد.

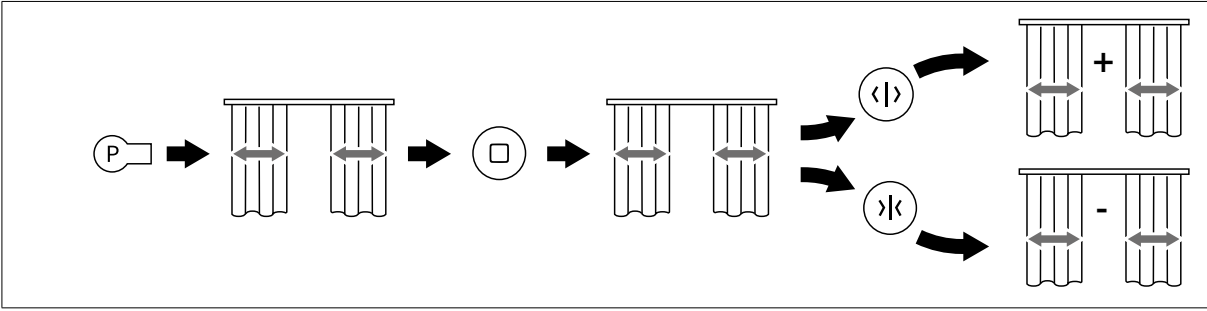

١٠.٥ إلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد
لإلغاء اقتران جهاز التحكم عن بُعد من المحرك:


لا يمكن إلغاء إقران جهاز التحكم عن بُعد ضمن قناة المجموعة أو القناة ٠.

١. اضغط على الزر P في المحرك ٣ مرات.
سيومض مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون البرتقالي.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر P للمرة الرابعة لمدة ٣ ثوانٍ.
سيومض مؤشر LED باللون البرتقالي.

٣. اضغط على زر الإغلاق وانتظر ١٠ ثوانٍ.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

جهاز التحكم عن بُعد غير مقترن الآن.

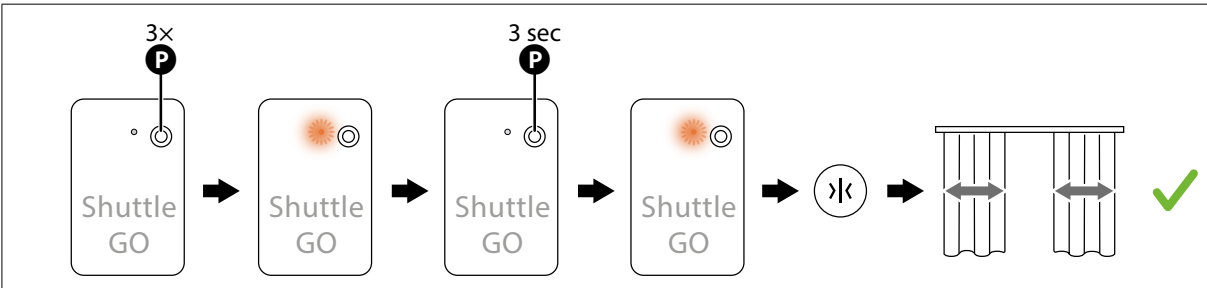

إذا تم تغيير مسارات الستائر أو قماش الستائر، فقد يتطلب ذلك إعادة ضبط حدود الفتح والإغلاق.


لإلغاء حدود الفتح والإغلاق:

١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٢. اضغط على زر الإيقاف.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٣. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

تم الآن إلغاء الحدود المُعينة مسبقاً.

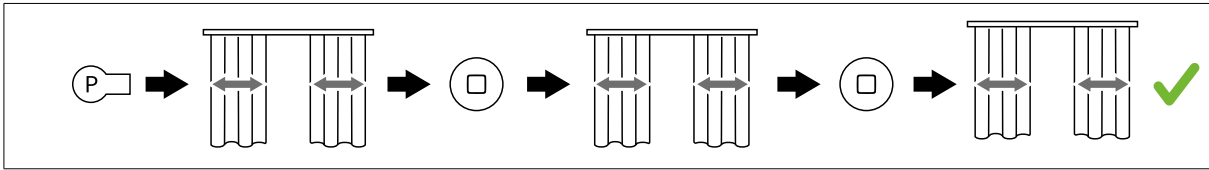

اتبع الخطوات من ٥ إلى ٧ الواردة في قسم "التركيب" لضبط حدود الفتح والإغلاق الجديدة.

لضبط درجة حساسية كشف العوائق على مستوى أعلى أو أقل:

١. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٢. ضبط حساسية كشف العوائق:


a. اضغط على زر الفتح لزيادة الإعداد.


b. اضغط على زر الإغلاق لتقليل الإعداد.

ستتهز الستائر لمرة واحدة.

٣. اضغط على زر الفتح أو الإغلاق كما فعلت في الخطوة ٢ مرة أخرى.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

يوفر المحرك ثلاثة إعدادات. إذا لم يستجب المحرك بعد الضبط، فهذا يعني أن المحرك قد وصل بالفعل إلى أعلى/أقل إعداد.

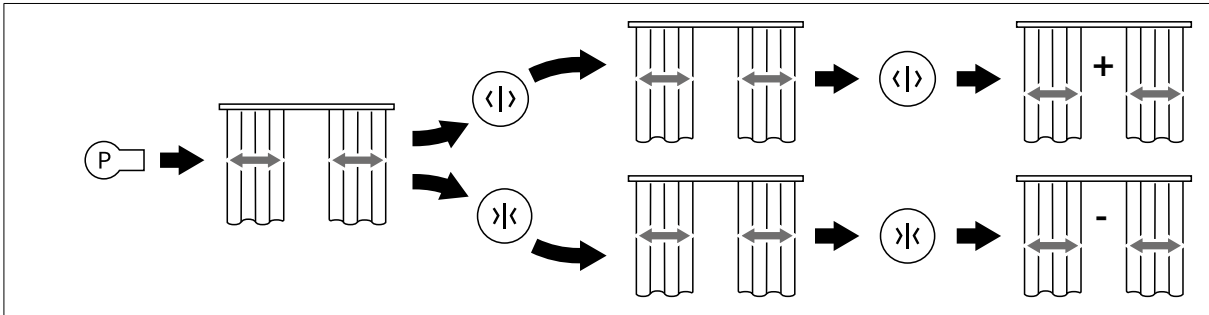

١٢#RJ		
	فتح	١ (أبيض)
	الاتصال	٣ (أحمر)
	إغلاق	٥ (أصفر)

وضع النبض

في وضع النبض (الإعداد الافتراضي)، يؤدي التلامس القصير إلى فتح أو إغلاق الستائر بالكامل.

فتح	إغلاق أطراف الفتح (الفتح+الاتصال)
إغلاق	إغلاق أطراف الإغلاق (الإغلاق+الاتصال)
الإيقاف	إغلاق أطراف الفتح أو أطراف الإغلاق
خصائص التبديل	أطراف مزدوجة، عدم التخطي، يحتوي على ٣ أسلاك (الفتح/الإغلاق/الاتصال)

الوضع المستمر

في الوضع المستمر، تتحرك الستائر طالما أن الاتصال قائم (يستخدم غالبًا في أنظمة أتمتة المنزل).

فتح	إغلاق أطراف الفتح (الفتح).
إغلاق	إغلاق أطراف الإغلاق (الإغلاق).
الإيقاف	تحرير أطراف الفتح أو أطراف الإغلاق.
خصائص التبديل	أطراف مزدوجة، التخطي، يحتوي على ٣ أسلاك (الفتح/الإغلاق/الاتصال).

تبديل أوضاع التلامس الجاف


للتبديل من وضع النبض إلى الوضع المستمر أو العكس:

١. اضغط على الزر P ٥ مرات.
سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون الأصفر.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر P للمرة السادسة لمدة ٣ ثوانٍ.
ستتهتز الستائر مرتين.

سيومض مؤشر LED ثلاث مرات للإشارة إلى أن المحرك في وضع النبض.


سيومض مؤشر LED خمس مرات للإشارة إلى أن المحرك في الوضع المستمر.

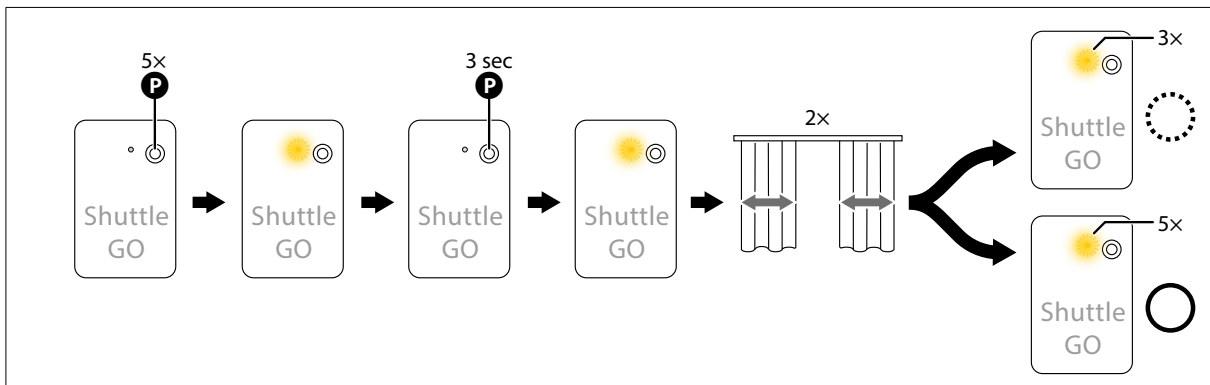

إعادة ضبط المصنع
لإعادة ضبط المحرك على إعدادات المصنع:

١. اضغط على الزر P ٨ مرات.
سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون الأحمر.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر P للمرة التاسعة لمدة ٣ ثوانٍ.
سيومض مؤشر LED باللون الأحمر.

تمت الآن إعادة ضبط المنتج على إعدادات المصنع.

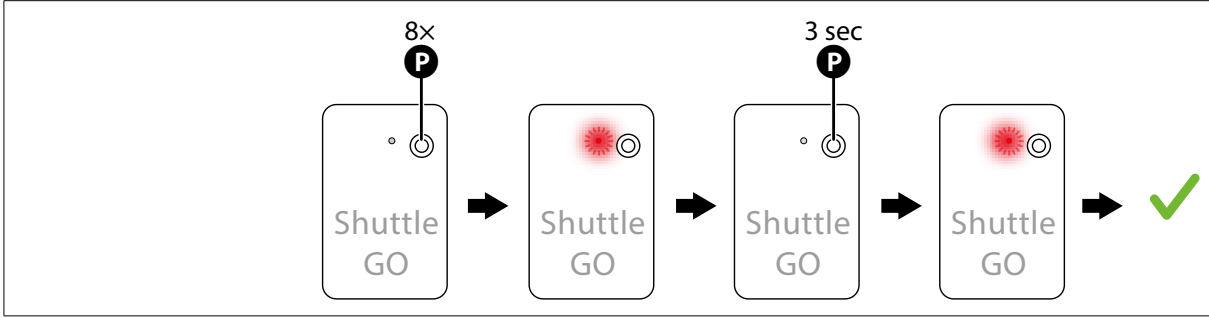

٦. الاتصال بالتطبيق

تأكد من اتصالك بشبكة واي فاي بتردد ٢,٤ جيجاهرتز.

لتوصيل المحرك بتطبيق Forest Connect:

وضع اقتران Wi-Fi:

١. قم بتنزيل تطبيق Forest Connect.



امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق Forest Connect.

٢. اتبع الخطوات الموضحة في التطبيق للتسجيل في التطبيق.

٣. قم بتنفيذ وضع الاقتران بالمحرك:

A. وضع اقتران Wi-Fi عبر المحرك:


- a. اضغط على الزر P مرتين.

سيضيء مؤشر LED الموجود بالمحرك باللون الأبيض.

- b. اضغط مع الاستمرار على زر P للمرة الثالثة لمدة ٣ ثوانٍ.

سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.

أصبح المحرك الآن في وضع الاقتران عبر Wi-Fi.

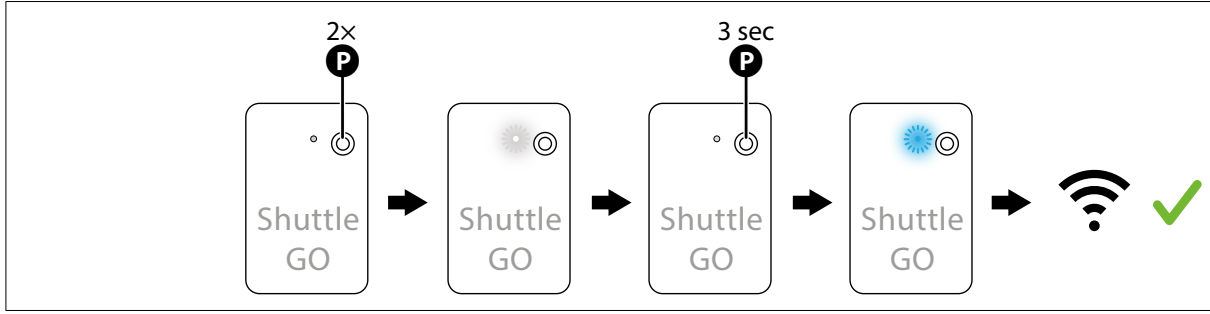

B. وضع اقتران Wi-Fi عبر جهاز التحكم عن بُعد:


a. اضغط على زر البرنامج في جهاز التحكم عن بُعد.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

b. اضغط على زر الإغلاق.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

c. اضغط على زر الفتح.
ستتهز الستائر لمرة واحدة.

سيومض مؤشر LED باللون الأزرق.

أصبح المحرك الآن في وضع الاقتران عبر Wi-Fi.

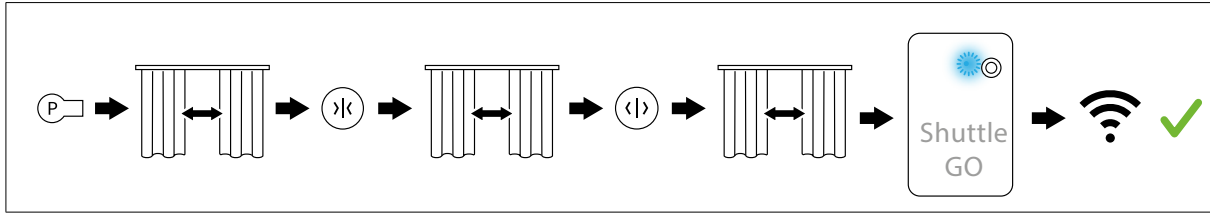

٤. تأكد من تمكين Bluetooth® و Wi-Fi (٢, ٤ جيجاهرتز فقط) على هاتفك الجوال.

٥. اضغط على أيقونة +.

٦. اضغط على إضافة جهاز.

سيبحث الجهاز عن المحرك.

٧. اضغط على المحرك عند ظهوره على جهازك.

٨. اتبع التعليمات الموضحة في التطبيق لإقران المحرك بالتطبيق.

وضع الاقتران اليدوي

يُستخدم وضع AP لتوصيل الجهاز يدوياً بشبكة Wi-Fi من خلال نقطة وصول مؤقتة أنشأها المحرك نفسه. استخدم هذه الطريقة عندما لا يعمل Bluetooth® أو عندما تريد التحكم الكامل في عملية الإعداد.

تأكد من اتصالك بشبكة واي فاي بتردد ٢, ٤ جيجاهرتز.

١. اضغط على أيقونة +.

٢. حدد أيقونة Forest، تحت إضافة يدوية.

٣. في الزاوية العلوية اليمنى، قم بتغيير وضع Bluetooth إلى وضع AP.

٤. اتبع التعليمات الموضحة في التطبيق لإقران المحرك بالتطبيق.

٧. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل المحتمل
المحرك يعمل، لكن الستائر لا تتحرك.	مسارات الستائر لم يتم تركيبها بشكل صحيح.	افحص مسار الستارة واضبطه إذا لزم الأمر.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	بطارية جهاز التحكم عن بُعد فارغة.	استبدل البطارية.
المحرك لا يستجيب، لكن مؤشر LED لجهاز التحكم عن بُعد يومض.	المحرك وجهاز التحكم عن بُعد غير مقترنين.	قم بإقران جهاز التحكم عن بُعد بالمحرك.
لا تزال الفجوة بين الستائر كبيرة جدًا في وضع الإغلاق.	لقد أثرت الأجزاء الجديدة على حدود الفتح والإغلاق.	احذف حدود الفتح والإغلاق الحالية وقم بتعيين حدود جديدة.
فتح/إغلاق الستائر يدويًا (التحكم باللمس) لا يعمل.	التحكم باللمس غير مُفعّل.	قم بتشغيل التحكم باللمس.

٨. الصيانة

تُعد الصيانة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأداء السليم للمحرك والمسارات:

- افحص المحرك والمسارات للتأكد من عملها بشكل صحيح مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر. أغلق الستائر وافتحها بالكامل للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.

١.٨ التشحيم

قم بتشحيم مسارات Forest سنويًا باستخدام بخاخ التشحيم الجاف من Forest.

١. قم برش مادة التشحيم على الجزء الداخلي من هيكل المسار.
٢. انتظر حتى تستقر مادة التشحيم.
٣. أغلق الستائر وافتحها بالكامل.

i إذا لم يكن زيت تشحيم Forest متوفرًا، فيمكنك استخدام WD-40 Specialist® Dry Lube. هام: استخدم فقط نوع Dry Lube الذي يحمل رمز UPC

i ٢٣٠٠٠٥٧٩٥٦٧٠ (٤٠www.wd.com/products/dry-lube). لا تستخدم أنواعًا مختلفة من مواد التشحيم مثل WD-40 العادي أو الشحم، لأنها تتفاعل مع مادة التشحيم المطبقة في المصنع.

٩. المطابقة

تُقر شركة Forest Group (Netherlands) B.V. بموجبها أن المنتج يتوافق مع متطلبات التوجيه ٢٠١٤/٥٣/٤٤.EU.



١٠. المسؤولية

لا تتحمل Forest Group مسؤولية الأضرار الناشئة التي قد تلحق بالأشخاص أو الحيوانات و/أو الممتلكات، أو العيوب، أو الأعمال في الموقع، أو طلبات الخدمة، أو إعادة التركيب، أو النفقات المتعلقة بشحن المنتج أو تعبئته أو إعادته، إذا تم تعديل المنتج بأي شكل من الأشكال أو تلفه بسبب الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات التشغيل هذه. في مثل هذه الحالة، يسقط الحق في أي شكل من أشكال الضمان والخدمة واسترداد النفقات.

١١. إعادة التدوير

لا تتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية. تأكد من إعادته إلى مركز التجميع أو المستودع لإعادة التدوير.





EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer: Forest Group Nederland B.V.
 Address; city, Country: Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
 Telephone number: +31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: Curtain Motor
 Type designation(s): Shuttle Go
 Model number: 523600x000 (x is colour variant)
 Trademark: Forest

Object of the declaration:



Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU	☒	Article 3.2
☒	Article 3.1(a) EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 EN IEC 60335-2-97:2003 + A11:2023 + A1:2023 EN IEC 62311 : 2020	☒	EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 300 328 V2.2.2. (2019-07)
☒	Article 3.1(b) EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) EN IEC 55014-1:2021 & EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer Name: A.G. ten Have

Date: 28-07-2025 Function: Head R&D

Signature:

FOREST WORLDWIDE

.FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V

Deventer, The Netherlands
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED

Rochdale, United Kingdom
www.forestgroup.co.uk

.FOREST GROUP POLSKA SP. Z O.O

Warszawa, Poland
www.forestpolska.com

FOREST GROUP BULGARIA EOOD

Sofia City, Bulgaria
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA

Cartersville, United States
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST

دبي، الإمارات العربية المتحدة
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD

Shanghai, China
www.forestgroupchina.com

AR