


TECHNISCHE SPECIFICATIE:


- 12V batterij type 27A
- batterij levensduur < 3 jaar
- frequentie 433.92MHz
- zendvermogen max. 10mW
- zendbereik max. 30mtr
- werk temperatuur -10°C - +50°C
- elk kanaal kan tot 20 ontvangers bedienen

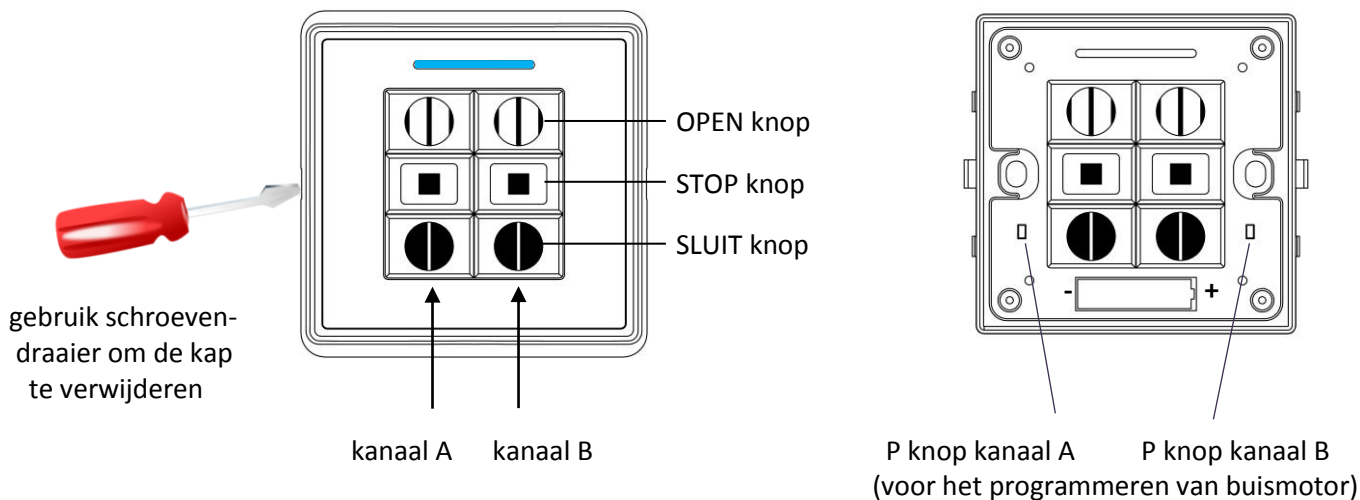

LEGE BATTERIJ:

De geprogrammeerde ontvangers en timers blijven bewaard in het geheugen van de afstandsbediening. Draag de lege batterij af volgens de plaatselijke normen/regeling.

Het programmeren van een kanaal aan de Shuttle S, M of L motor:

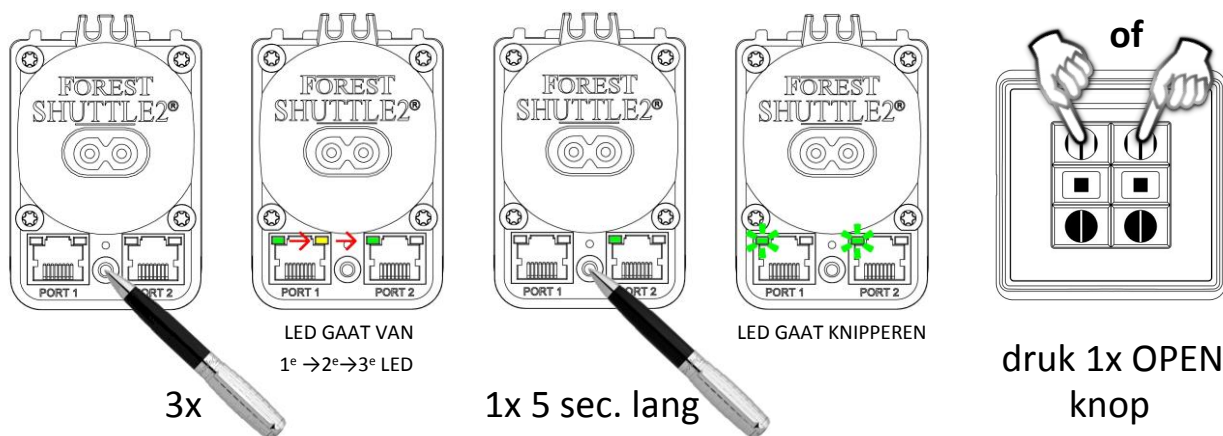


Om een geprogrammeerd kanaal te verwijderen volg dezelfde procedure, maar druk dan op DICHT i.p.v. OPEN.



Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- stroomvoorziening vanuit Shuttle M
- aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
- werktemperatuur -10°C - +50°C
- te koppelen aan Forest Multi Afstandsbediening en Forest Multi Wandschakelaar RF (LED)

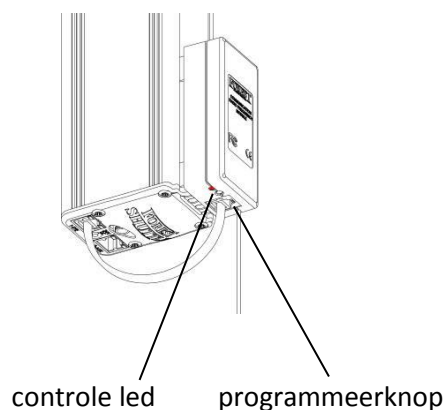


Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR LED AAN CLICK-ON ONTVANGER:



druk op de programmeerknop led zal oplichten

houd de wandschakelaar max. 2 meter van de ontvanger. Kies kanaal A of B en druk op de OPEN knop:

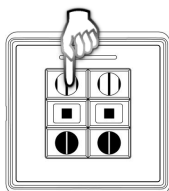


controlle led knippert 3x en zal uit gaan

KANAAL VERWIJDEREN:



druk op de programmeerknop led zal oplichten

houd de wandschakelaar max. 2 meter van de ontvanger. Kies het te verwijderen kanaal (A of B) en druk op SLUIT knop:

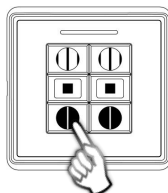

controlle led zal knipperen en uit gaan

ALLE GEPROGRAMMEERDE KANALEN VERWIJDEREN:





houd de programmeerknop 10 seconden ingedrukt totdat de led gaat knipperen en uit gaat

TECHNISCHE SPECIFICATIE SHUTTLE M ONTVANGER:

- stroomvoorziening vanuit Shuttle M
- ook als wandschakelaar te gebruiken
- kabel 0,5mtr → 5201001360
- kabel 3,5mtr → 5201001361
- aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
- werkt temperatuur -10°C - +50°C
- te koppelen aan Forest Multi afstandsbediening en Forest Multi wandschakelaar RF


TECHNISCHE SPECIFICATIE FMS/BCS ONTVANGER:

- schakelvermogen 230Vac – 500W
- besturing voor één buis- of FMS-motor
- ook als wandschakelaar te gebruiken
- kabeldiameter max. 2,5mm²
- werkt temperatuur -10°C - +50°C

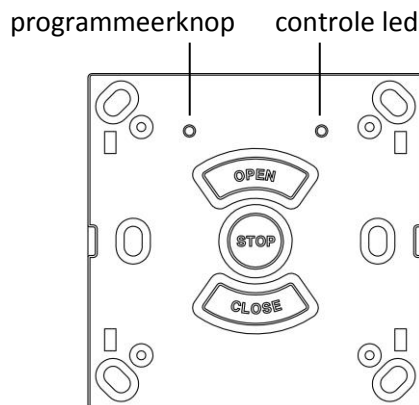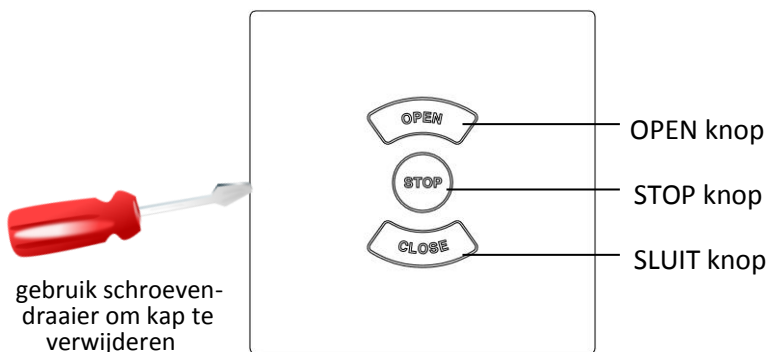


PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR LED AAN WANDSCHAKELAAR-ONTVANGER:


druk programmeerknop in, led knippert

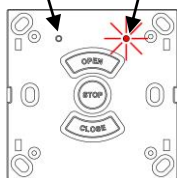


druk op de STOP knop

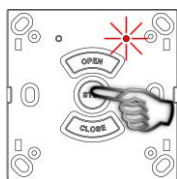

houd de wandschakelaar max. 2 meter van de ontvanger. Kies kanaal A of B en druk op de OPEN knop:

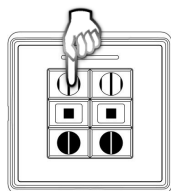


led knippert 3x en gaan uit

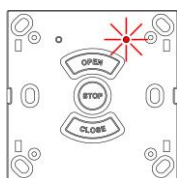


KANAAL VERWIJDEREN


druk programmeerknop in, led knippert

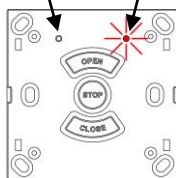


druk op de STOP knop

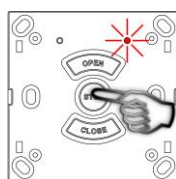

houd de wandschakelaar max. 2 meter van de ontvanger. Kies het te verwijderen kanaal (A of B) en druk op SLUIT knop:

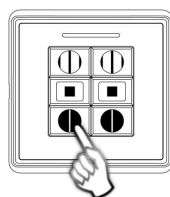


led knippert en gaat uit

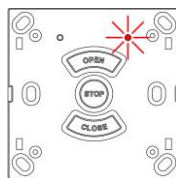


ALLE GEPROMMMEERDE KANALEN VERWIJDEREN


houdt gelijktijdig de STOP en SLUIT knop ingedrukt ~6 sec.

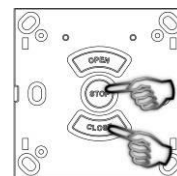


led knippert en gaat uit

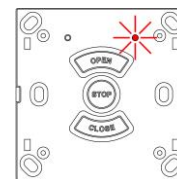

Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

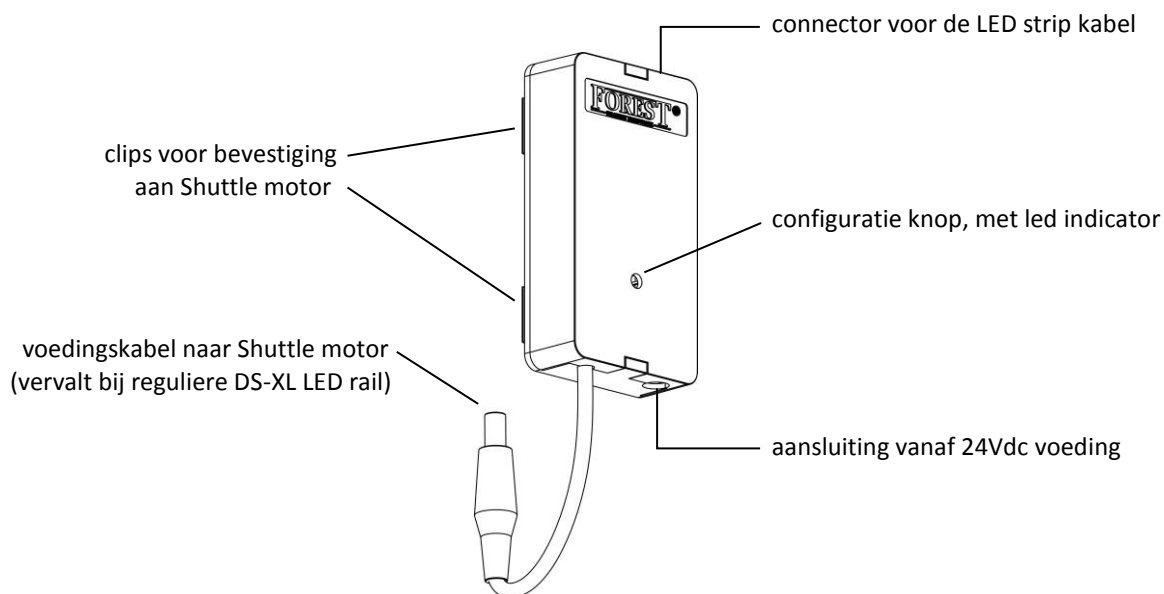

Koppelen dimmer aan een kanaal:

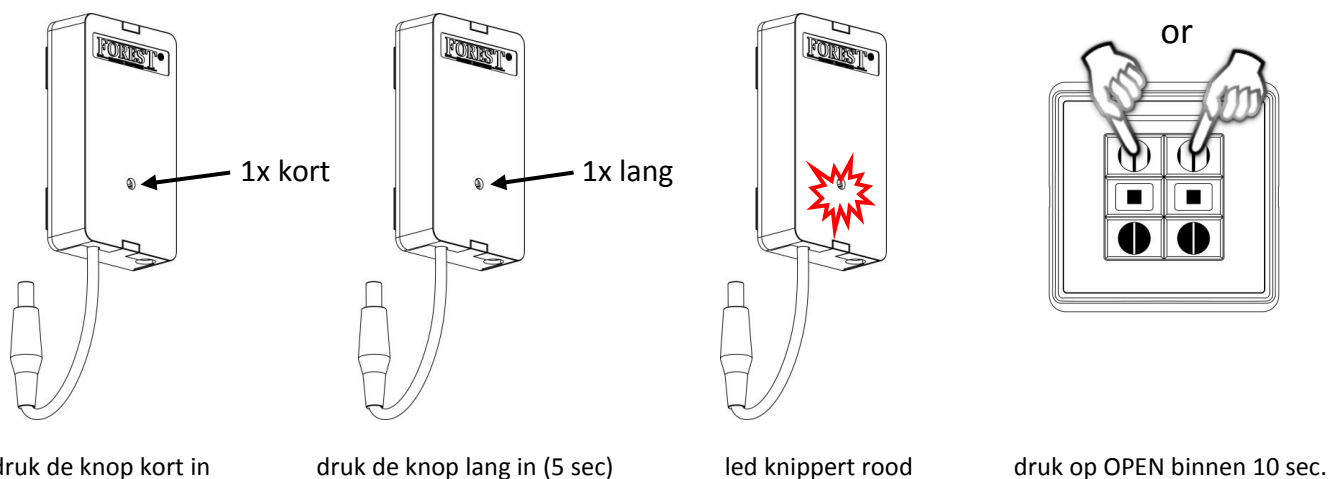


Bedienen:

OPEN knop: LED aan.

DICHT knop: LED uit.

STOP knop: bij elke keer drukken verhoogt de lichtsterkte met 10%, totdat 100% bereikt is. Bij nogmaals drukken begint de lichtsterkte op 10%.


Omwisselen AAN/UIT:

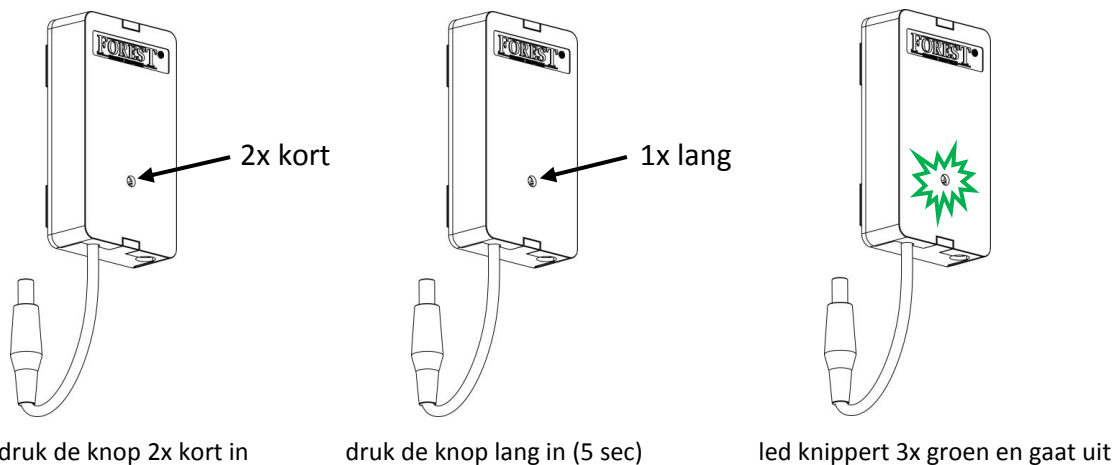


BELANGRIJK: houd tijdens het programmeren de afstandsbediening of wandschakelaar RF (led) binnen 2 meter van de motor / ontvanger

PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR AAN BUISMOTOR:

druk op de knop van de buismotor, motor bevestigd met kort draaien

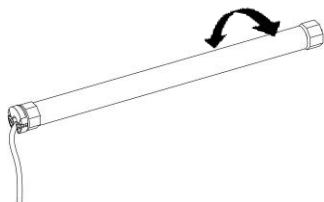


binnen 6 seconden

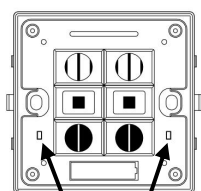


OF
2x P

druk OPEN knop één maal

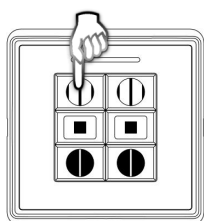

motor bevestigd met kort draaien

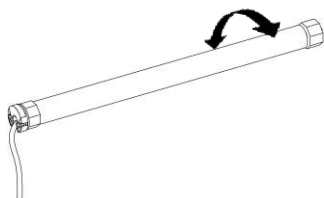


OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING

Houd de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat motor bevestigd met kort draaien.


MEERDERE BEDIENINGEN OF KANALEN TOEVOEGEN AAN BUISMOTOR

①e wandschakelaar:

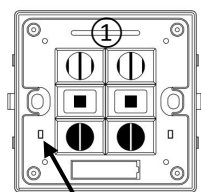


2x P

②e wandschakelaar:

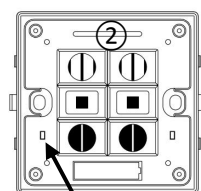


1x P

motor bevestigd met kort draaien

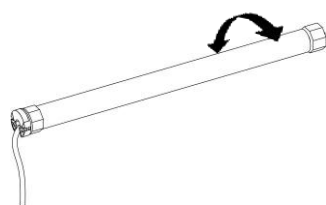


- Een ander kanaal toevoegen:
1. druk 2xP knop van het reeds geprogrammeerde kanaal
 2. druk 1xP van het andere kanaal

motor bevestigd met kort draaien

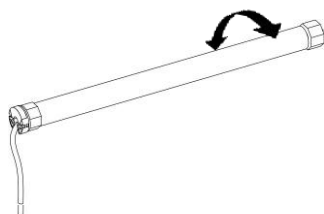


ONTKOPPELEN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN / WANDSCHAKELAARS:

druk P knop één maal

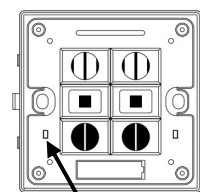


1x P

druk STOP knop één maal

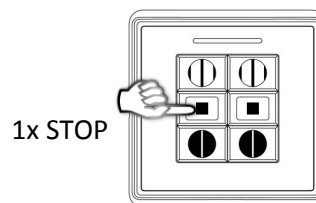


1x STOP

druk P knop één maal

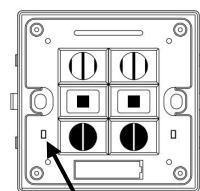

1x P

motor bevestigd met kort draaien

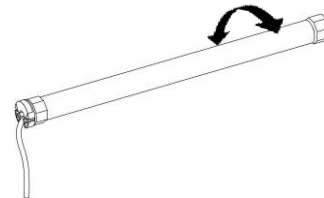


AFSTELLEN BOVEN EN ONDER EINDPOSITIES:



BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze motoren verwijderd
- tijdens het programmeren, houdt de afstandsbediening max. 2 meter van de buismotor

Dit voorbeeld laat het afstellen zien van een reeds geprogrammeerde buismotor op kanaal A (linkerzijde van de wandchakelaar).


druk P knop één maal

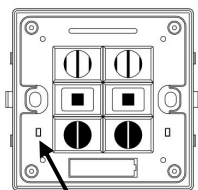


1x P



druk OPEN knop één maal

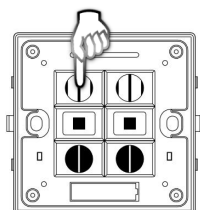


druk P knop één maal

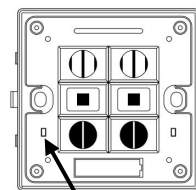


1x P

motor bevestigd met kort draaien

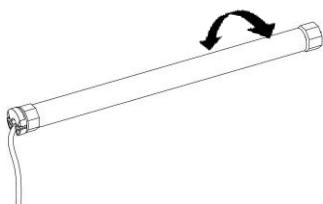


stel gewenste BOVEN positie af

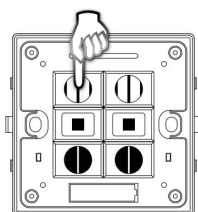


druk op STOP knop als de gewenste bovenpositie is bereikt. Druk **5x één seconde** de STOP knop ter bevestiging


5x STOP

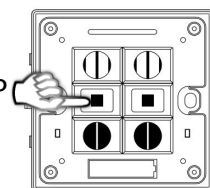

motor bevestigd met kort draaien

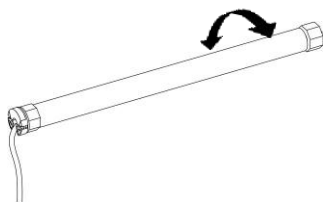


stel gewenste ONDER positie af

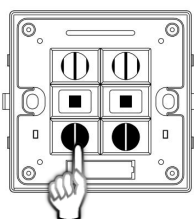


druk op STOP knop als de gewenste onderpositie is bereikt. Druk **5x één seconde** de STOP knop ter bevestiging

5x STOP

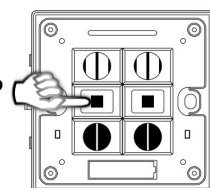

motor bevestigd met kort draaien,
eindposities zijn afgesteld.

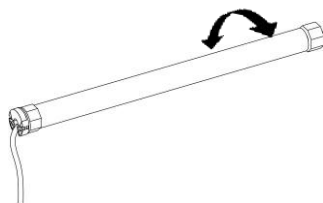


EINDPOSITIES VERWIJDEREN:



BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze motoren verwijderd
- tijdens het programmeren, houdt de wandschakelaar max. 2 meter van de buismotor


druk P knop één maal

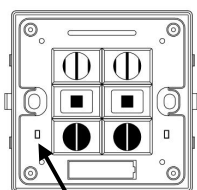

1x P




druk SLUIT knop één maal

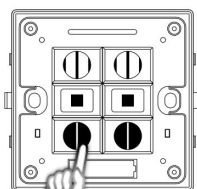

1x




druk P knop één maal

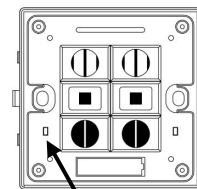

1x P

motor bevestigd met kort draaien

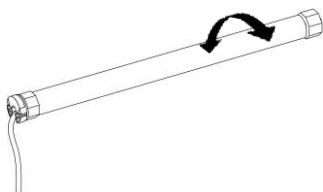


OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING:

Houdt de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat motor bevestigd met kort draaien.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- 24Vdc, 16Watt
- nom. 0.8Nm – max. 1.0Nm
- 34 rpm
- max. looptijd 7 min.
- max. gordijngewicht 4 kg
- max. 5 koord rollen
- kan alleen gebruikt worden i.c.m. Multi afstandsbediening, MULTI wandchakelaar LED of Diamond afstandsbediening
- alleen gebruiken in BS system, met bijgeleverde 24V adapter


 **WAARSCHUWING: BIJ GEBRUIK VAN QUICK LOCK KOORDROLLEN: KLIK DE KOORDEN VAST VOORDAT U DE MOTOR GEBRUIKT**

PROGRAMMEREN WAND-SCHAKELAAR AAN BS MOTOR:


schakel de voedingsspanning in:



motor draait kort ter bevestiging:

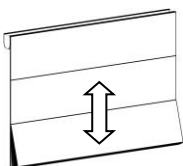


binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de OPEN knop

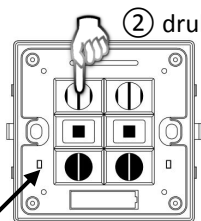

② druk 1x OPEN

① druk 1x P

motor draait kort ter bevestiging

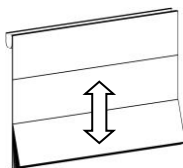


VERWIJDEREN GEPROGRAMMEERD KANAAL


schakel de voedingsspanning in:



motor draait kort ter bevestiging:

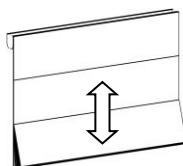


binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de STOP knop

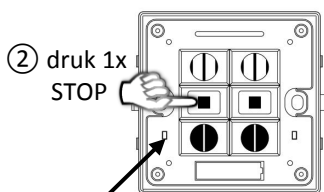

② druk 1x STOP

① druk 1x P

motor draait kort ter bevestiging

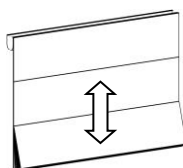


MOTOR DRAAIRICHTING OMDRAAIEN


schakel de voedingsspanning in:



motor draait kort ter bevestiging:

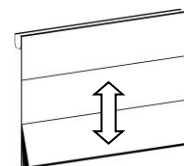


binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de SLUIT knop

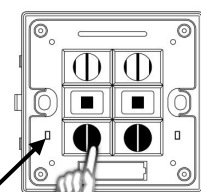

① druk 1x P

② druk 1x SLUIT


motor draait kort ter bevestiging

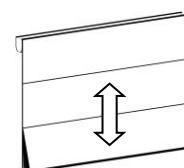


NOTE: indien overnieuw begonnen wordt, schakel de voedingsspanning uit en wacht 20 seconden voordat de voedingsspanning weer ingeschakeld wordt.

EINDPOSITIE BOVEN


druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

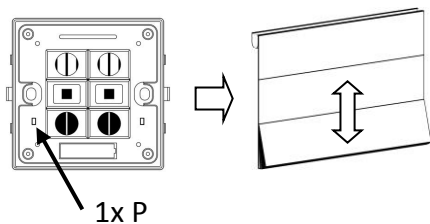


druk 1x op de OPEN knop,
motor draait kort ter bevestiging:

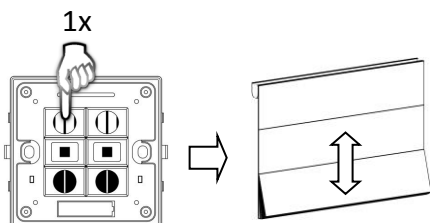


druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

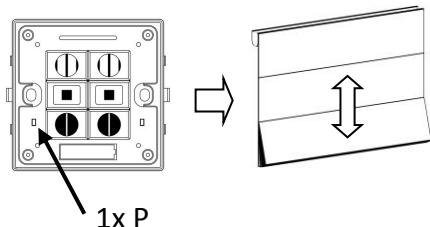

stel de gewenste BOVEN positie af
en druk op de P knop:

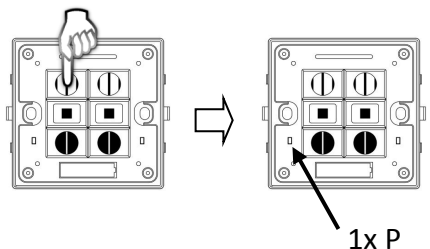


motor draait kort ter bevestiging:

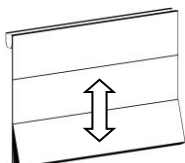


EINDPOSITIE ONDER


druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

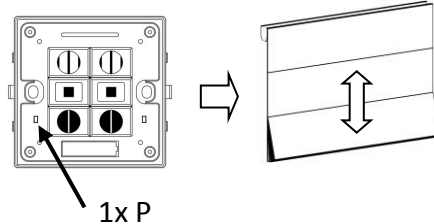


druk 1x op de SLUIT knop,
motor draait kort ter bevestiging:

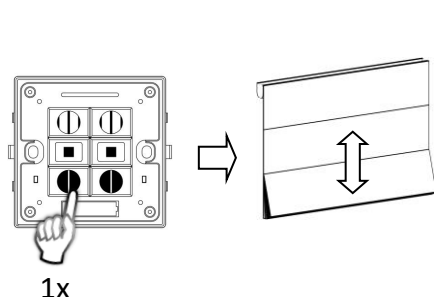


druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

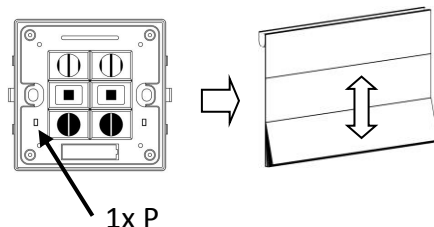

stel de gewenste ONDER positie af
en drup op de P knop:

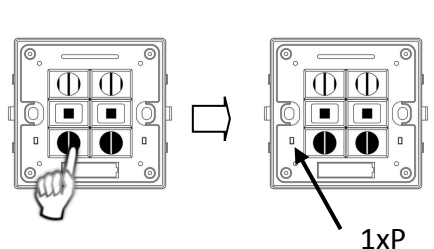


motor draait kort ter bevestiging:

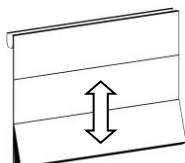


VERWIJDEREN EINDPOSITIES

druk 2x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

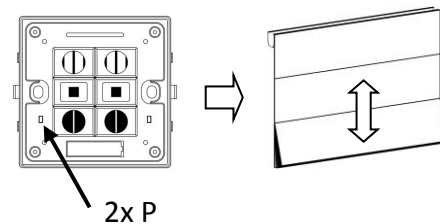


druk 1x op de OPEN knop,
motor draait kort ter bevestiging:

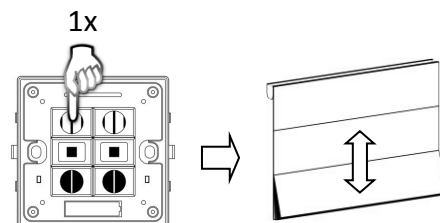

TERUG NAAR FABRIEKINSTELLING

druk 2x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

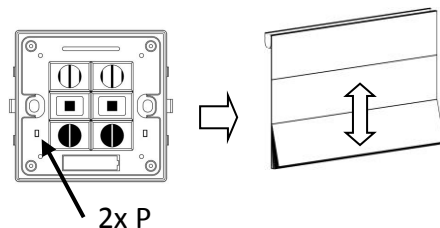

druk 1x op de SLUIT knop,
motor draait kort ter bevestiging:

