

Wi-Fi Dongle Schnellstart-Anleitung



Support



Besuchen Sie www.forestgroup.com/wifisupport für technische Unterstützung und Fehlerbehebung.

Forest Wi-Fi Dongle



→ **LED-Indikator**

→ **Connect Taste**

Verwenden Sie einen Stift, einen Kugelschreiber oder einen Schraubenzieher, um den Knopf vorsichtig zu drücken.

→ **Data Port**

Verbinden Sie den mitgelieferten Stecker von diesem Anschluss mit Port 1 am dem Shuttle.

→ **Micro USB Port**

Verwenden Sie diesen Anschluss bei Bedarf für den Anschluss eines externen USB-5V Stromversorgung an.

LED Indikatoren		
Blau blinkend		Easy Connect Modus
Gelb blinkend		Zugangspunktmodus
Lila (Halten Sie die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt)		Umschalten zwischen Easy Connect- und Zugangspunktmodus
Orange (Halten Sie die Verbindungstaste 10 Sekunden lang gedrückt)		Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Grün (bis zu 5 Sekunden)		Alles ist in Ordnung
Rot blinkend (einmal alle 5 Sekunden)		Dongle hat die Wi-Fi-Verbindung verloren

Inhalt der Verpackung:

- Forest Wi-Fi Dongle
- Schnellstart-Anleitung
- Anschlusskabel 15 CM

Technische Daten des WiFi-Dongles:

Artikel Nummer:	Weiß: 5201002280	Schwarz: 5201006280
Arbeitsleistung:	12V 300mA Max.	
Frequenz:	2412MHz to 2462MHz	
Wi-Fi-Standard:	IEEE 802.11n20/g/b	
Die Betriebstemperatur:	0 – 40°C (32 – 104°F)	
Optionales Zubehör:	Forest USB Adaptor Micro USB Kabel 4 Meter	


Support



Besuchen Sie www.forestgroup.com/wifisupport für technische Unterstützung und Fehlerbehebung.

Forest Wi-Fi Dongle Installation

1. **Vergewissern Sie sich, dass der Shuttle® und die Vorhangschiene, auf der dieser Dongle installiert ist, bereits eingerichtet sind und funktionieren.**
2. **Schließen Sie den Wi-Fi-Dongle an Port 1 des Shuttles an:**

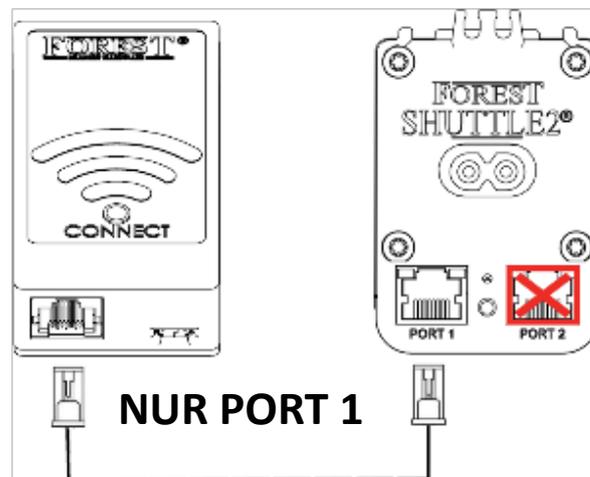

3. **Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.**
Hinweis: Der Wi-Fi-Dongle unterstützt nur 2,4-GHz-Netze.
4. **Laden Sie die Forest Connect App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie.**



Oder QR-Kode
scannen



5. **Starten Sie die Forest Connect App und folgen Sie den Anweisungen in der App.**

Support



Besuchen Sie www.forestgroup.com/wifisupport für technische Unterstützung und Fehlerbehebung.

Fehlerbehebung

1. **Ich habe den Wi-Fi-Dongle erfolgreich konfiguriert, aber der Vorlaufwagen bewegt sich nicht.**

- Stellen Sie sicher, dass der Dongle an Port 1 des Shuttles angeschlossen ist
- Vergewissern Sie sich, dass die Vorhangschiene bereits funktionstüchtig ist, d. h. die Anfangs- und Endposition müssen eingestellt werden
- Scannen Sie den QR-Code, um zu erfahren, wie Sie diese Positionen einstellen oder zurücksetzen können.



2. **Welche Geräte kann ich mit diesem Wi-Fi-Dongle steuern?**

Sie können die Vorhangschiene Motoren Forest Shuttle[®] S, M und L steuern.

3. **Ich sehe keine Lichter auf dem Dongle, nachdem ich ihn eingesteckt habe**

- Stellen Sie sicher, dass der Shuttle[®]-Motor eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Dongle an Port 1 des Shuttle[®] angeschlossen ist.
- Drücken und halten Sie die Verbindungstaste 6 Sekunden lang.

* Wenn alles wie oben beschrieben korrekt ist, der Dongle aber nicht leuchtet, ist Ihr Shuttle[®] - Motor nicht für die Stromversorgung des Wi-Fi-Dongles ohne externe Stromversorgung geeignet. Schließen Sie ein externes Netzteil (5V USB-Adapter mit Micro-USB-Kabel) an den Micro-USB-Anschluss an und versuchen Sie es erneut.

4. **Der Dongle lässt sich nicht mit meinem Wi-Fi-Netzwerk verbinden**

- Wiederholen Sie den Konfigurationsprozess für die Anwendung
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Wi-Fi-Netzwerk ausgewählt wurde
- Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Passwort richtig eingegeben wurde.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Wi-Fi-Dongle in Reichweite des Wi-Fi-Routers befindet
- Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Netzwerk 2,4 GHz hat. 5GHz wird nicht unterstützt
- Versuchen Sie, den Dongle in den Zugangspunktmodus zu schalten

5. **Ich möchte den Dongle auf die Werkseinstellungen zurücksetzen**

Halten Sie die Verbindungstaste auf dem Dongle 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED orange leuchtet.

6. **Die LED blinkt gelb anstelle von blau oder umgekehrt**

Halten Sie die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED lila leuchtet, um zur blau blinkenden LED zu wechseln.

Support



Besuchen Sie www.forestgroup.com/wifisupport für technische Unterstützung und Fehlerbehebung.