



1. Draai de montageplaat los.

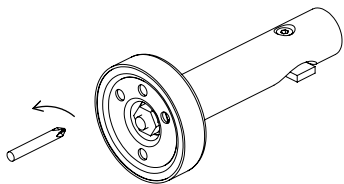


2. Markeer de bevestigingsgaten op de muur.

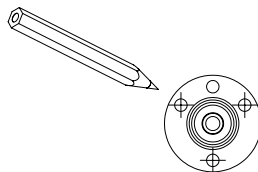


3. Voorboren 6mm.




4. Schroef de montageplaat stevig vast.




5. Draai de sierkap van de steun (a) en draai het op de montageplaat (b).

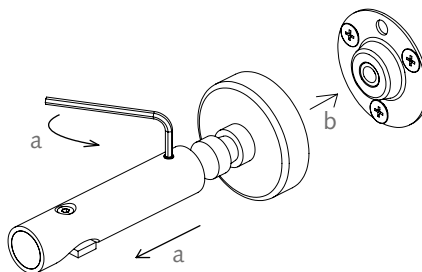


6. Draai de schroef los zodat plaatje (c) los komt.

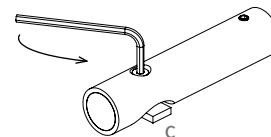


7. Doe de plaatjes van de wandsteunen in de rail (a) terwijl de railroede nog op de vloer ligt. Bevestig alle wandsteunen aan de plaatjes op de railroede (b). Draai de schroef licht aan zodat je de wandsteunen kan positioneren.

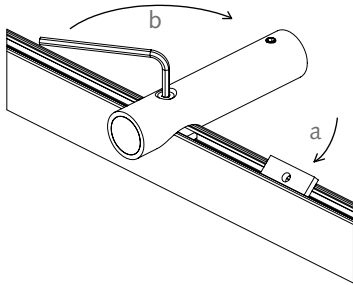

8. Plaats de rail als geheel op de muur.

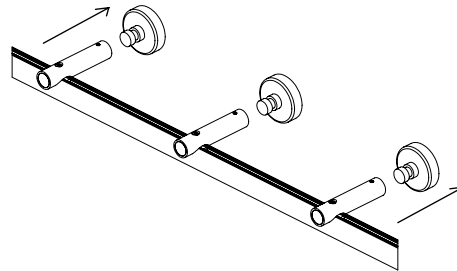

9. Draai de schroef voor de sierkap stevig vast.

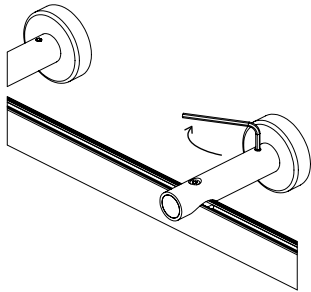

10. Schuif de rail naar de gewenste plek en draai alle schroeven stevig vast.

