



HOOGTEMAAT GORDIJNSTOF BEPALEN

(VOOR ATELIERS)

Gordijnen met een plooï hebben een hoofdje. Het hoofdje van het gordijn is de hoogte tussen de bovenkant van het gordijn en de haak. Het hoofdje bedekt de glijders en een deel van de rail.



De aftrekmaat dient van de hoogte van het gordijn te worden afgetrokken (gemeten vanaf plafond).

LET OP: De maten zoals hier aangegeven zijn enkel van de bovenzijde.


THE WORLD
BEHIND
YOUR
CURTAINS

HANDBEDIENDE GORDIJNRAILS

FOREST KS®




KS AS glijder
Hoofdje 2,5 cm
Aftrekmaat 0,22 cm




Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 1,9 cm

FOREST KS® INBOUW





KS AS glijder
Hoofdje 1 cm
Aftrekmaat 0,32 cm



Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 0,8 cm



FOREST CKS®




KS AS glijder
Hoofdje 2,5 cm
Aftrekmaat 0,22 cm

NVT

FOREST CS®

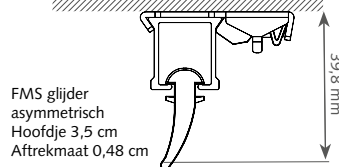



FMS glijder
asymmetrisch
Hoofdje 3,5 cm
Aftrekmaat 0,48 cm

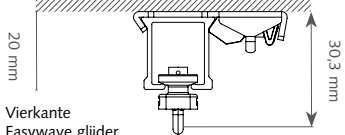


Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 2,5 cm

FOREST CCS®

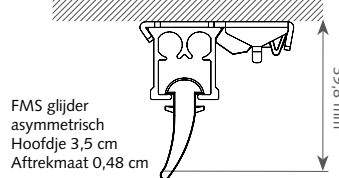
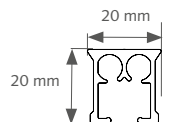


FMS glijder
asymmetrisch
Hoofdje 3,5 cm
Aftrekmaat 0,48 cm

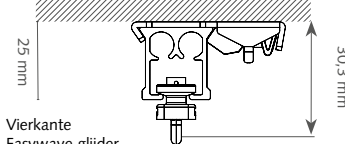


Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 2,5 cm

FOREST CRS® 20MM

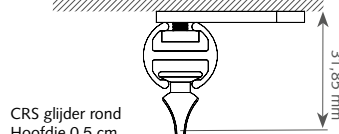



CRS glijder rond
Hoofdje 0,5 cm
Aftrekmaat 2,685 cm

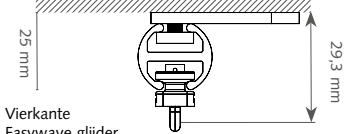


Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 2,5 cm

FOREST CRS® 28MM

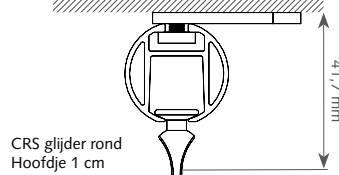
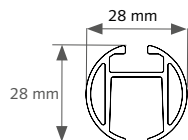


CRS glijder rond
Hoofdje 1 cm
Aftrekmaat 3,17 cm

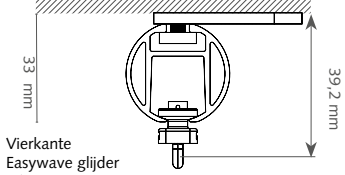

Vierkante
Easywave glijder
Aftrekmaat 3,3 cm

FOREST PS®

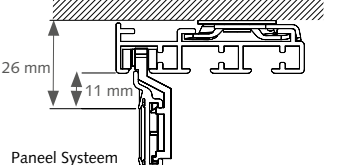

Paneel Systeem
PS standaard glijder
Aftrekmaat 2,60 cm

FOREST CRS® GEKOORD 28MM



FOREST DS®



FOREST DS-XL®



FOREST DS-XL® LED



FOREST MCS® 1/2 & 2/3



FOREST MTS®



FOREST MTS® VLAK



FOREST MTS® ROND



PROFIEL	PLOOI	WAVE
28 mm 28 mm	MRS glijder rond Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 3,26 cm 47,6 mm	38,6 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 3,3 cm
24 mm 11 mm	Glijder asymetr. Hoofdje 2 cm Aftrekmaat 0,5 cm 25 mm	22 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 1,6 cm
60 mm 15 mm	Economische glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 1,8 cm 24,9 mm	25,3 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 1,8 cm
61 mm 20 mm	Economische glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 2,3 cm 29,6 mm	30 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 2,3 cm
46,8 mm 8,2 mm 108 mm 8,2 mm	Glijder asymmetrisch Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 0,85 cm 20 mm	17,6 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 0,85 cm
28 mm 28 mm	MTS glijder met RVS haak Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 7,15 cm 71,5 mm	41,1 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 3,3 cm
15 mm 33 mm	MTS glijder met RVS haak Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 7,6 cm 76 mm	45,6 mm Easywave glijder Aftrekmaat 3,8 cm
28 mm 28 mm	MTS glijder met RVS haak Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 6,9 cm 69 mm	38,6 mm Easywave glijder Aftrekmaat 3,3 cm

GEMOTORISEERDE GORDIJNRAILS

FOREST FMS®



FOREST FMS® PLUS



FOREST FMS® PLUS INBOUW



FOREST DS-XL® LED



FOREST MRS®



FOREST FMS® DUAL



PROFIEL	PLOOI	WAVE
 20 mm 20 mm	 FMS glijder Hoofdje 3,5 cm Aftrekmaat 0,6 cm 40,1 mm	 25 mm 30,3 mm Vierkante Easywave glijde Aftrekmaat 3,03 cm
 19,6 mm 30 mm	 Economische glijder Hoofdje 4,5 cm Aftrekmaat 0,6 cm 51,5 mm	 35 mm 41,1 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 4,11 cm
 26 mm 32,20 mm 40 mm	 Economische glijder Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 2,1 cm 21,1 mm	 4 mm 10,6 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 1,06 cm
 61 mm 25 mm	 Economische glijder Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 4,5 cm 45,4 mm	 28 mm 34,8 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 3,48 cm
 28 mm 28 mm	 MRS glijder rond Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 5 cm 50 mm	 33 mm 38,4 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 3,84 cm
 72 mm 24 mm	 KS AS Glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 2,7cm 35,2 mm	 24 mm 33 mm Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 3,3 cm