

## OVERZICHT GORDIJNHOOGTES (VOOR ATELIERS)

Praktische tabel voor het bepalen van de gordijnstofhoogte


- Hoofdje : Afstand tussen bovenkant gordijn en haak. Bedekt glijders en een deel van de rail.  
Aftrekmaat : Wordt afgetrokken van de totale gordijnhoogte (gemeten vanaf plafond).  
Waveplooi : Hangt onder de rail, hoofdje 0 cm.

**LET OP:** De maten zoals hier aangegeven zijn enkel van de bovenzijde.

THE WORLD  
BEHIND  
YOUR  
CURTAINS

# HANDBEDIENDE GORDIJNRAILS

## FOREST KS<sup>®</sup>



## PROFIEL


## PLOOI

## WAVE

KS AS glijder  
Hoofdje 2,5 cm  
Aftrekmaat 2,2 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 19 mm


## FOREST KS<sup>®</sup> INBOUW

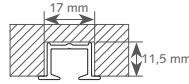

KS AS glijder  
Hoofdje 1 cm  
Aftrekmaat 3,2 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 8 mm


## FOREST CKS<sup>®</sup>

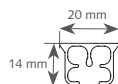

KS AS glijder  
Hoofdje 2,5 cm  
Aftrekmaat 2,2 mm

NVT


## FOREST CS<sup>®</sup>

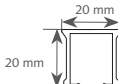

FMS glijder  
asymmetrisch  
Hoofdje 3,5 cm  
Aftrekmaat 4,8 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 25 mm


## FOREST CS<sup>®</sup> INBOUW

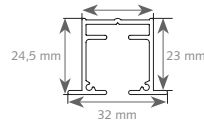

Rolglijder  
Hoofdje 1 cm  
Aftrekmaat 0,4 mm

Wave rolglijder  
Aftrekmaat 3 mm


## FOREST CCS<sup>®</sup>

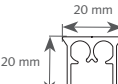

FMS glijder  
asymmetrisch  
Hoofdje 3,5 cm  
Aftrekmaat 4,8 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 25 mm



## FOREST CRS<sup>®</sup> 20MM



CRS glijder rond  
Hoofdje 0,5 cm  
Aftrekmaat 26,8 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 25 mm


## FOREST CRS<sup>®</sup> 28MM

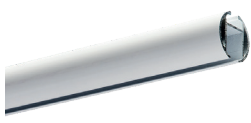

CRS glijder rond  
Hoofdje 1 cm  
Aftrekmaat 31,7 mm

Vierkante  
Easywave glijder  
Aftrekmaat 33 mm



## FOREST CRS<sup>®</sup> SQUARE 30



Rolglijder  
Hoofdje 1 cm  
Aftrekmaat 47,7 mm

Wave rolglijder  
Aftrekmaat 51 mm

## FOREST CRS<sup>®</sup> RECTANGULAR 45

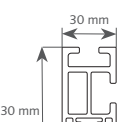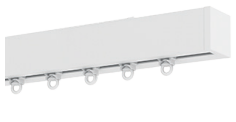

Rolglijder  
Hoofdje 1 cm  
Aftrekmaat 62,5 mm

Wave rolglijder  
Aftrekmaat 66 mm

## FOREST CRS® GEKOORD 28MM



## FOREST DS®



## FOREST DS-XL®



## FOREST DS-XL® LED



## FOREST MCS® 1/2 & 2/3



## FOREST MTS®



## FOREST MTS® VLAK



## FOREST MTS® ROND



## FOREST PS®



PROFIEL	PLOOI	WAVE
	<p>MRS glijder rond Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 29,6 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 33 mm</p>
	<p>Glijder assymetr. Hoofdje 2 cm Aftrekmaat 2 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 16 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 7 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 18 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 23 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 23 mm</p>
	<p>Glijder assymetrisch Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 8,5 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 11,2 mm</p>
	<p>MTS glijder met RVS haak Aftrekmaat 71,5 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 33 mm</p>
	<p>MTS glijder met RVS haak Aftrekmaat 76 mm</p>	<p>Easywave glijder Aftrekmaat 38 mm</p>
	<p>MTS glijder met RVS haak Aftrekmaat 69 mm</p>	<p>Easywave glijder Aftrekmaat 33 mm</p>
	<p>Paneel Systeem PS standaard glijder Aftrekmaat 26,0 mm</p>	

# GEMOTORISEERDE GORDIJNRAILS

## FOREST FMS®



## FOREST FMS® PLUS



## FOREST FMS® PLUS INBOUW



## FOREST DS-XL® LED / DUBBEL LED



## FOREST DS-XL®



## FOREST MRS®



## FOREST FMS® DUAL



PROFIEL	PLOOI	WAVE
	<p>FMS glijder Hoofdje 3,5 cm Aftrekmaat 3 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 25 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 4,5 cm Aftrekmaat 3 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 35 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 3 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 4 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 27 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 28 mm</p>
	<p>Economische glijder Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 27 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 28 mm</p>
	<p>MRS glijder rond Hoofdje 1,5 cm Aftrekmaat 32 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 33 mm</p>
	<p>KS AS Glijder Hoofdje 0 cm Aftrekmaat 8 mm</p>	<p>Vierkante Easywave glijder Aftrekmaat 27 mm</p>